


Bli kjent med telefonen

Du har en ALCATEL 4012 REFLEXES digital telefon. Skjermen og symbolene gjør det enkelt å bruke telefonen, samt å ta i bruk de mange funksjonene den har.

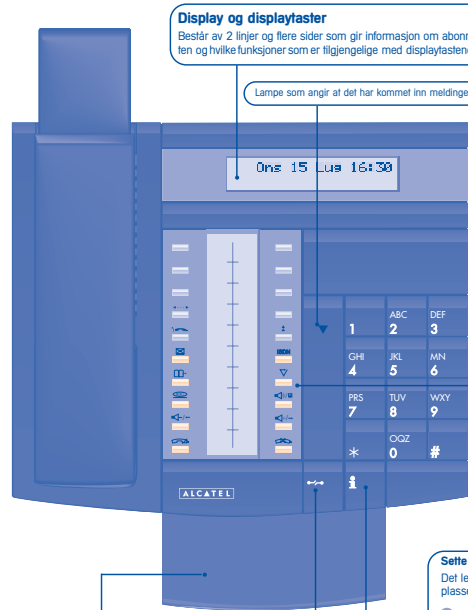

Display og displaytaster

Består av 2 linjer og flere sider som gir informasjon om abonent- og hvilke funksjoner som er tilgjengelige med displaytastene.

Lampe som angir at det har kommet inn meldinger.

Ons 15 Lun 16:30

Ikoner og programmerbare taster

For å anrope en abonent, aktivere en tjeneste eller styre anrope. Til hver tast hører det tilsvarende ikoner.

Kommunikasjonsikoner

- Oppringning pågår (blinker).
- Samtale pågår.
- Samtale venter.
- Samtale satt på hold i gruppe.

Funksjonsikoner

- Aktivert funksjon.
- Funksjon som krever en handling.
- Opplett telefon eller linje.

Enkelte funksjonstaster er forhåndsprogrammerte

- Bla fra en side til en annen på displayet.
- Tilgang til forskjellige meldingstjenester.
- Slå siste nummer automatisk på nytt (gjenta).
- Tilgang til forskjellige meldingstjenester.
- Tilgang til egen telefonliste.
- Foreta et anrop til en ISDN-abonent.
- Bla fra en side til en annen på displayet.


- Aktivere funksjonen "Ringte viha naun".

Audiotaster

- For å dele samtalen med en annen person.
- For å senke lyden i HT eller røret.
- For å skru opp lyden i HT eller i røret.
- Dempes dersom korrespondenten ikke kan høre deg. Intercom, svare en intern oppringing uten å ta avrøret.
- Høyttalende: for å ta en linje eller svare på et anrop uten å ta av røret

Sette på plass merkelappene for de forhåndsprogrammerte tastene
Det leveres ferdigtrykkede merkelapper med telefonapparatet, som skal plasseres under de programmerbare tastene.

- 1 Hev nederste del av apparatet.
- 2 Hev dekslet på tastskiven.
- 3 Skyv din påtrykte merkelapp på plass.
- 4 Skyv først øverste del av dekslet på plass, deretter trykker du ned underste del av apparatet.



Beskyttet med et deksel, åpna den gjennom ått trycka på den øvre delen.

For å avslutte en samtale eller en programmering.

Til informasjon eller endring av programmeringen.

FORSTÅ TELEFONAPPARATET

Alfabetisk tastatur for anrop via navnevalg

Tast navnet til abonenten direkte inn: navnet vises, etterfulgt av tilsvarende nr.

visning av ytterligere informasjon eller visning av neste navn på listen eller visning av forrige navn på listen for å foreta anrop når navnet er korrekt

JUSTERE TELEFONAPPARATET

Justere kontrasten i displayet

viser kontrastnivå et "Display - ikon"

trykk fortløpende (4 til 16 valg) eller trykk fortløpende for å velge lydnivå (7)

Velge ringetone og justere lydstyrken

Du kan velge melodi for telefonen (8 muligheter) og lydstyrke for melodien (1 til 7).

viser nummeret og lydstyrken for melodien

trykk fortløpende for å velge melodi (8) eller trykk fortløpende for å velge lydnivå (7)

Låse/låse opp telefonapparatet

personlig kode (4 siffer) 1515 er standardkode

for å låse eller for å låse opp

ANROP

Foreta et anrop

eller eller eller eller

løft av røret høyttalende trykk på en linjastast taste nummeret direkte

Motta et anrop

eller eller eller

løft av røret høyttalende legg på røret

Avslutte en samtale

Anrop til eksternt nummer

eller eller eller

linjastast "Eksternt nr." taste 0 taste nr. til abonenten tastet nr.

Anrop til internt nummer

eller eller eller

linjastast "nr. til telefonapparat" nr. til telefonapparat sentralbord navnet til abonenten eller sentralbordet

Foreta anrop ved hjelp av telefonliste

Egen eller Felles

telefonliste valgt nr. i listen (0 til 9) for å anrope via navnevalg kortnummer (8000 til 8399)

Gjenta anrop med sist slåtte nummer

gjenta anrop nummer

Automatisk tilbakebering

intern abonent opptatt eller programmet tast "TbAn"

ALCATEL OFFICE*

Tabell over funksjonskoder

For å kunne aktivere en funksjon, må koden til denne funksjonen testes inn på nummertastaturet

Funksjon	Impulsstift Kode	Dtn Kode	Funksjon	Impulsstift Kode	Dtn Kode
Anrop - viktigartig apparat	100 til 227		Opphve viderekopling av typen "Følg meg"	#22#	
Anrop til meldingssenter			Overføring av et telefonapparat	#87#	
Automatisk tilbakebering ved opptatt	5		Parkere anrop/innhente parkert anrop	#81#	
Beskyttelse mot innlytting	*76#		Personsak	#85#	
Definert brudd	*65#		Programmeringsmodus	#88#	
Direkte viderekopling	*21#		Prosjektkode		
Distribusjonsgruppe	*#11#		Selektiv viderekopling	*27#	
Deltager			Substusjon (prosjektkode)	9	
DTMF - tonesignalering	*69# og C		Svare på felles ringeklokke	#83#	
Felles kortnumre	8000 til 8399		Svare på personsak	#84#	
Gjenta sist slåtte nummer	*#0		Taksertingsinformasjon		
Gruppanrop	540 til 565		Talemeldingssenter (reserverte koder)	*66# og #66#	
Ikke forstyr	*43#		Talemeldingssenter (usatt tilbakebering)	*91#	
Innhente anrop - viktigartig apparat	*82#		Tildelt linje		
Innhente anrop innen innhenggruppe	*82#		Tildelt linje og taksertingsinformasjon		
Innlytt	8		Tilgang til hovedoperatør	500	
Innmelding i gruppe	*48#		sekundæroperatør	til 534	
Klokkeslett for avtale (programmering)	*55#		Utmelding av gruppe	*48#	
Konferanse	3		Utmelding av et telefonapparat	877	
Konsultere venende anrop	# #		Veksle	4	
Låse/låse opp telefonapparatet	*71#		Viderekopling av gruppanrop	*26#	
Opphve alle viderekoplinger	*21#		Viderekopling av typen "Følg meg"	*22#	
Opphve automatisk tilbakebering	*37#		Viderekopling til personsaker	*24#	
Opphve dobbel samtale	1		Viderekopling ved opptatt	*67#	

Med telefonapparatet kan du få tilgang til flere ulike funksjoner. Dette avhenger likevel av versjonen eller konfigurasjonen av systemet. Du kan programmere tastene og trykke nye merkelapper. Se installasjonshettet eller ta kontakt med distributøren.

Navn: Telefonapp.nr:
 Faxnr: GSM-nr:
 E-mail adresse:

Alcatel Business Systems forbeholder seg retten til å endre sine produkter til fordel for kundene.
 Alcatel Business Systems - 56, avenue Jean-Jaures - 92707 Colombes Cedex
 R.C. Paris 602 033 185

BEHANDLE FLERE ANROP

Anrop til en annen abonnent

For å anrope en annen abonnent mens en samtale pågår, trykker du på tasten for den første abonnenten, og den første abonnenten settes på venting.

Motta et annet anrop

Du snakker i telefonen samtidig som en annen person prøver å få tatt i deg.

displayet viser i 3 sekunder hvem som ringer, og blinkende lampe på linjetast.

Overføre et anrop

For å overføre abonnenten til et annet telefonapparat mens du snakker i telefonen.

nr. til den andre telefonen.

Gå fra en samtale til en annen (veksle)

Du snakker telefonen, en annen samtale er satt på venting. For å ta den andre samtalen.

linjetast med lysvarende ikon.

Samtale med to abonnenter samtidig (konferanse)

Du er i en samtale mens en annen er satt på venting.

samtale med tre deltakere.

TILPASSE TELEFONAPPARATET TIL EGNE BEHOV

Programmere personlig kode

ny kode (4 siffer) aktivere gammel kode (4 siffer), 1515 er standardkode.

Endre verdien for en tast

trykke på en programmert tast, navnet på den aktuelle verdien til den valgte tasten, slette den aktuelle verdien.

taste inn den nye verdien, aktivere programmeringen.

Programmere egen telefonliste

nr. i telefonlisten (0 til 9) viser den aktuelle verdien, slette den aktuelle verdien, internt eller eksternt nr. som skal lagres.

Numrene i egen telefonliste	
0	6
1	7
2	8
3	9
4	0

ARBEIDE I GRUPPE

Innhente et anrop / Felles ringeklokke

nr. til annet telefonapparat som ringer, programmert tast eller koden for funksjonen "Innhente anrop - vikarlig apparat", nr. til telefonen som ringer, programmert tast "Innhente anrop innen innhentesgruppe", nr. til felles ringeklokke, programmert tast "Felles ringeklokke".

Kringkasting - gi beskjed

For å kringkaste en beskjed på høyttaleren til telefonene i din egen gruppe:

snakk du har 20 sekunder, nr. til gruppen som skal ha beskjeden.

Sile anrop

anropene siles av den valgte personen (sekretær...), programmert tast "SjeSek", samme tast for å oppheve.

Sende en tekstmelding til en abonnent

Intern melding, nr. til abonnentens telefon, første melding på listen (27 totalt), neste melding, forrige melding, lese meldingen i sin helhet, taste inn nr. til den ønskede meldingen, meldingen er sendt.

NÅR DU IKKE ER TILSTEDE - NÅR DU ER KOMMET TILBAKE

Viderekople anrop

nr. til annet telefonapparat, viderekopling nr. til telefonen du vil viderekoppe til, nr. til funksjonen for ønsket type viderekopling, nr. til telefonen, nr. til funksjonen for ønsket type viderekopling, nr. til telefonen, nr. til telemeldingssenteret.

Viderekople anrop av typen Følg meg

På den telefonen du ønsker at anropene skal viderekoples til, koden for funksjonen "Viderekopling av typen Følg meg", nr. til din telefon.

Oppheve viderekoplinger

programmere en annen type viderekopling.

Åvise innkomne meldinger

Lampen på telefonapparatet angir at det har kommet inn meldinger.

nr. til funksjonen for ønsket type viderekopling, nr. til telemeldingssenteret, Tekstmeldinger (og forespørsler om tilbakeringing), antall meldinger, avsenderen av den 1. meldingen, ytterligere informasjon, begynnelsen av meldingen, resten av meldingen, ringe tilbake til avsender, slette meldingen, neste melding, forrige melding, Telemeldinger (tilleggsstyr), følg instruksjonene fra den talte veiledningen.

HURTIGGUIDE

ALCATEL
4012
REFLEXES

telefonapparat