


Bli kjent med telefonen

Du har en ALCATEL 4023 REFLEXES digital telefon. Et display, programmerbare taster og et alfabetisk tastatur gjør det enkelt å bruke telefonen, samt å ta i bruk de mange funksjonene den har.

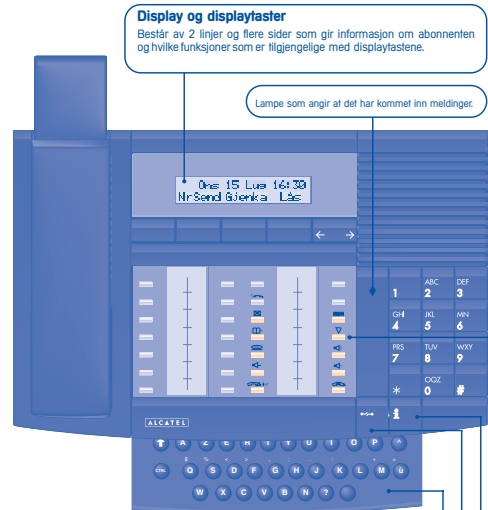

Display og displaytaster

Består av 2 linjer og flere sider som gir informasjon om abonnenten og hvilke funksjoner som er tilgjengelige med displaytastene.

Lampe som angir at det har kommet inn melding.

Ikoner og programmerbare taster

For å anrope en abonnent, aktivere en tjeneste eller styre anrope. Til hver tast hører det tilsvarende ikon.

Kommunikasjonsikoner

- Oppringning pågår (blinker).
- Samtale pågår.
- Samtale venter.
- Samtale satt på hold i gruppe.

Funksjonsikoner

- Aktivert funksjon.
- Funksjon som krever en handling.
- Opplatt telefon eller linje.

Enkelte funksjonstaster er forhåndsprogramerte

- Viderekopler anrop til en annen abonnent.
- Tilgang til forskjellige meldingsjenester
- Tilgang til egen telefonliste.
- Foreta et anrop til en ISDN- abonnent.
- Bla fra en side til en annen på displayet.
- Aktivere funksjonen "Ringte viha naun".

Audiotaster

- For å dele samtalen med en annen person.
- For å senke lyden i HT eller røret.
- For å skru opp lyden i HT eller i røret.
- Dempes dersom korrespondenten ikke kan høre deg intercom, svare en intern oppringning uten å ta avrøret.
- Høyttalende: for å ta en linje eller svare på et anrop uten å ta av røret.

Til informasjon eller endring av programmeringen.

For å avslutte en samtale eller en programmering

Alfabetisk tangentbord

Skyddas av en lucka, medger oppringning med navn, meddelandjenester og programmering. Oppna den genom att trycka på den övre delen.

Sette på plass merkelappene for de forhåndsprogramerte tastene

Det leveres ferdigtrykkede merkelapper med telefonapparatet, som skal plasseres under de programmerbare tastene.

- 1 Hev nederste del av apparatet.
- 2 Hev dekslet på tastkiven.
- 3 Skyv din påtrykte merkelapp på plass.
- 4 Skyv først øverste del av dekslet på plass, deretter trykker du ned underste del av apparatet.



FORSTÅ TELEFONAPPARATET

Alfabetisk tastatur for anrop via navnevalg

Tast navnet til abonnenten direkte inn : navnet vises, etterfulgt av tilsvarende nr i listen.

Du kan bruke følgende displaytaster :

Nøste eller Forriss eller Send

visning av neste navn på listen visning av forrige navn på listen for å foreta anrop når navnet er korrekt

JUSTERE TELEFONAPPARATET

Justere kontrasten i displayet og for ikonene

Kontrast eller Skjerm eller Ikon

velge kontrastnivå ved å trykke fortløpende Ok ---

Velge ringetone og justere lydstyrken

Kontrast eller Tone+ eller Utløst

Ok --- trykk fortløpende for å velge melodier (6) trykk fortløpende for å velge lydnivå (7)

Valg av språk

Kontrast eller Språk → Norsk eller Utløst

Ok --- aktuelt språk trykk fortløpende

Låse/låse opp telefonapparatet

Låse --- personlig kode (4 siffer) for å låse opp 1515 er standardkode for å låse opp

ANROP

Foreta et anrop

eller eller eller eller

left av røret høyttalende trykk på en linjetast taste nummeret direkte

Motta et anrop

eller eller eller

left av røret høyttalende legg på røret

Avslutte en samtale

Anrop til eksternt nummer

eller COZ 0 01 55667000

programmet linjetast "Eksternt nr." taste 0 taste nr. til abonnenten tastet nr.

Anrop til internt nummer

eller eller WAY 7 Alcatel

programmet linjetast "nr. til telefonapparatet" nr. til telefonapparatet sentralbord navnet til abonnenten eller sentralbordet

Foreta anrop ved hjelp av telefonliste

Egen Erik eller Felles

programmet tast for ønsket abonnent for å anrope via navnevalg kortnummer (8000 til 8399)

Gjenta nummer

Nr-Send eller 6 Jenka → 01 55667000

lagret nummer sist slåtte nr. (gjenta) anropet nr.

Lagre et nummer eller bli tilbakekalling

abonnenten svarer ikke Nr-Lær eller 0 T-Bnr ---

ALCATEL OFFICE*

Tabell over funksjonskoder

For å kunne aktivere en funksjon, må koden til denne funksjonen testes inn på nummertastaturet

Funksjon	Implisitt kode	Din kode	Funksjon	Implisitt kode	Din kode
Anrop - vikårlig apparat	100 til 227		Opphve viderekopling av typen "Følg meg"	#22#	
Anrop til innleidingscenter			Overføring av et telefonapparat		878
Automatisk tilbakekalling ved opplatt	5		Parkere anrop/innhentet parkert anrop	*81#	
Beskyttelse mot innlytting	*76#		Personsak	*85#	
Definert brudd	*65#		Programmeringsmodus	*88#	
Dirigert viderekopling	*21#		Prosjektkode		
Distribusjonsgruppe	*#11#	*#8	Selektiv viderekopling	*#27#	
Derspør			Sentralkodevalg		9
DTMF - tonesignaler	*69# og C		Substitusjon (prosjektkode)		
Felles kortnumre	8000 til 8399		Svare på felles ringetokke	*84#	
Gjenta sist slåtte nummer	*#0		Svare på personsak	*84#	
Gruppeanrop	540 til 565		Takseringsinformasjon (reserverte koder)	*66# og #66#	
Ikke forstyr	*42#		Tekstmeldingscenter (ussatt tilbakekalling)	*91#	
Innhente anrop - vikårlig apparat	*82#		Tildelte linje		
Innhente anrop innen innhenggruppe	*82#		Takseringsinformasjon		
Innlyt	8		Tilgang til hovedoperatør	0	
Innmelding i gruppe	*48#		Tilgang til sekundæroperatør	500 til 534	
Klokkeslett for avtale (programmering)	*55#		Utmelding av gruppe	*48#	
Konferanse	3		Utskilling av et telefonapparat	877	
Konsultere ventende anrop	# #		Veksle	4	
Låse/låse opp telefonapparatet	*71#		Viderekopling av gruppeanrop	*26#	
Opphve alle viderekoplinger	*21#		Viderekopling av typen "Følg meg"	*22#	
Opphve automatisk tilbakekalling	*37#		Viderekopling til personsaker	*24#	
Opphve dobbel samtale	1		Viderekopling ved opplatt	*67#	

Med telefonapparatet kan du få tilgang til flere ulike funksjoner. Dette avhenger likevel av versjonen eller konfigurasjonen av systemet. Du kan programmere tastene og trykke nye merkelapper. Se installasjonshettet eller ta kontakt med distributøren.

Navn: Telefonapp.nr:
 Faxnr.: GSM-nr.:
 E-mail adresse:

Alcatel Business Systems forbeholder seg retten til uten varsel å endre sine produkter til fordel for kunden.
 Alcatel Business Systems - 56, avenue Jean-Jaures - 92707 Colombes Cedex R.C. Paris 602 033 185

BEHANDLE FLERE ANROP

Anrop til en annen abonnent

For å anrope en annen abonnent mens en samtale pågår.



Motta et annet anrop

Du snakker i telefonen samtidig som en annen person prøver å få fatt i deg.



Overføre et anrop

For å overføre abonnenten til et annet telefonapparat mens du snakker i telefonen.



Gå fra en samtale til en annen (veksle)

Du snakker telefonen, en annen samtale er satt på venting. For å ta den andre samtalen:



Samtale med to abonnenter samtidig (konferanse)

Du er i en samtale mens en annen er satt på venting.



TILPASSE TELEFONAPPARATET TIL EGNE BEHOV

Programmere personlig kode

Standardkoden for telefonapparatet er 1515.



Endre verdien for en tast



Programmere egen telefonliste



ARBEIDE I GRUPPE

Innhente et anrop

■ Til et annet telefonapparat som ringer



Motta anrop til andre telefonapparater



Svare på felles ringeklokke

For å svare på eksterne anrop beregnet på sentralbordet, hvis sentralbordspersonalet ikke er tilstede.




Foreta et anrop til høyttaleren til en abonnent

Hvis du har fått tillatelse til det, kan du "ta av røret" på telefonen til den aktuelle abonnenten på avstand.



Sile anrop



Sende en tekstmelding til en abonnent



Ekstern ISDN-abbonent



NÅR DU IKKE ER TILSTEDE - NÅR DU ER KOMMET TILBAKE

Viderekoble anrop til et annet telefonapparat



Viderekoble anrop til et talemeldingssenter (tilleggsstyr)



Viderekoble anrop av typen Følg meg

På den telefonen du ønsker at anropene skal viderekoples til.



Opphev viderekoplinger



Avlese innkomne meldinger

Lampen på telefonapparatet angir at det har kommet inn meldinger.

■ Tekstmeldinger



viser antall innkomne meldinger



■ Talemeldinger (tilleggsstyr)



HURTIGGUIDE

ALCATEL

4023
REFLEXES

telefonapparat