

KONFTEL

Conference phones for every situation



Hurtigveiledning Konftel 300


NORSK



BESKRIVELSE


Konftel 300 er en konferansetelefon for tilkobling til analoge telefonuttak, mobil/DECT-telefoner eller datamaskiner.

På www.konftel.com/300 finner du en bruksanvisning med utførlige anvisninger om tilkoblingsmuligheter og funksjoner.

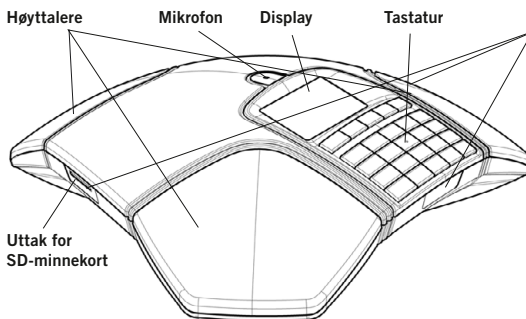


Indikatorlamper


Blinker blått	Innkommende samtale
Lyser blått	Pågående samtale
Blinker rødt	Ventestilling, mikrofon og høytaler slått av
Lyser rødt	Sperrestilling, mikrofon avslått

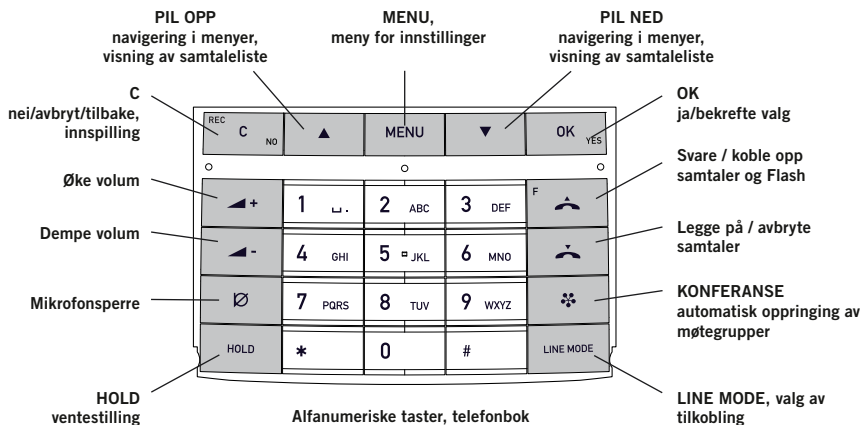

Tilkobling til datamaskin


Konftel 300 fungerer som høyttaler og mikrofon til datamaskinen og kan brukes til innspilling av lyd og musikk når Konftel 300 står i  (standby – ikke samtalestilling).

Sammen med et konferanseprogram (for eksempel Skype®) skaper Konftel 300 det ultimate konferansesystemet som samtidig gir muligheter for gruppesamtaler med andre Skype-brukere over Internett, et stort antall lokale deltakere rundt konferansetelefonen og deltakerne som ble oppringt via vanlig telefonlinje eller mobiltelefon som er koblet til Konftel 300.

For samtaler via Skype settes Konftel 300 i  (samtalestilling) hvorpå samtalen kobles opp til Skype på vanlig måte.

TILKOBLING OG PLASSERING

- ⇒ Koble til analog linje, trådløs DECT-telefon/mobiltelefon eller datamaskin ifølge bildet.
- ① Tilkobling til DECT/mobiltelefon krever tilbehørskabel beregnet til telefonen.
- ⇒ Koble Konftel 300 til strømmettet med nettransformatoren som vist på bildet.
- ① Den første gangen Konftel 300 startes, velger du hvilken region du befinner deg i. Valget tilpasser Konftel 300 til telenettet i den aktuelle regionen.
- ⇒ Velg den regionen du befinner deg i, og bekreft med **OK**.
- ⇒ Velg ønsket språk, og bekreft med **OK**.
- ① Velg **MENU > INNSTILLINGER** hvis du vil stille inn dato og tid eller utføre andre innstillinger.
- ⇒ Plasser konferansetelefonen midt på bordet.

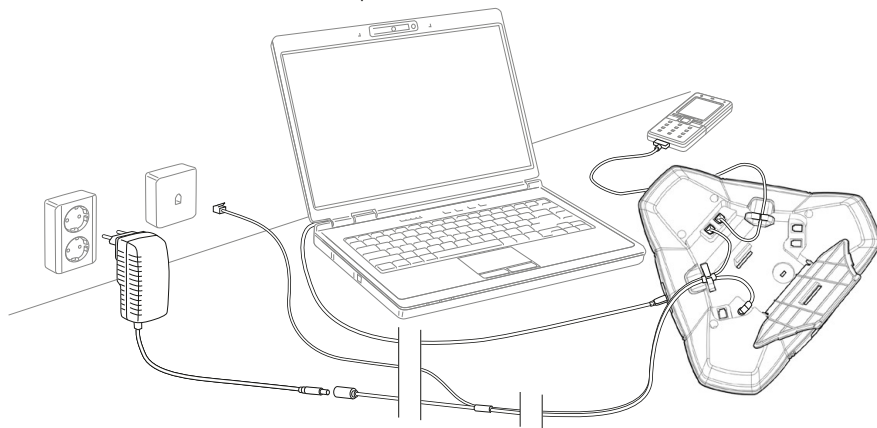

LINJEVELGEREN – VEKSELE OG KOMBINERE

Analog telefonlinje er forvalgt, men du kan veksle mellom og kombinere to tilkoblingsmåter.

- ⇒ Trykk på tasten **LINE MODE**.
- ⇒ Velg ønsket tilkobling, og bekreft med **OK**.
- ① Du kan legge til, koble ut eller veksle mellom tilkoblede linjer under en samtale.


SVARE OG RINGE

Besvare samtale

Et ringesignal høres, og de blå indikatorlampene blinker.

- ⇒ Trykk på  for å svare.
Indikatorlampene lyser blått.

Ring

- ⇒ Slå nummeret.
- ⇒ Trykk på .
Nummeret ringes opp, og indikatorlampene lyser blått.

Tilbakeringing

- ⇒ Trykk på en piltast.
Den siste samtalen vises i displayet.
- ⇒ Bla i samtalelisten med piltastene.
- ⇒ Trykk på .
Valgt nummer ringes opp.

Ring fra telefonboken



I bruksanvisningen finner du opplysninger om hvordan du legger til og redigerer numre i telefonboken.

- ⇒ Trykk og hold en alfanumerisk tast nede i to sekunder.
Telefonboken vises i displayet. De forhånds-innstilte navnene vises i alfabetisk rekkefølge fra tastens første bokstav.
- ⇒ Bruk piltastene til å merke ønsket navn i telefonboken.

- ⇒ Trykk på .
Valgt nummer ringes opp.

UNDER EN SAMTALE

Justere høyttalervolumet

- ⇒ Juster høyttalervolumet med tastene  + og .

Mikrofonsperre og ventestilling

- ⇒ Trykk på  (**Mikrofonsperre**) for å slå av mikrofonen.
Indikatorlampene skifter fra blått til rødt. Den oppringte deltakeren hører nå ikke hva du sier.
- ⇒ Trykk på  (**Mikrofonsperre**) for å koble inn samtalen igjen.
- ⇒ Trykk på **HOLD** for å sette telefonen i ventestilling.
Indikatorlampene skifter fra blått til blinkende rødt. Både mikrofon og høyttaler er slått av, og samtalen ligger på vent.
- ⇒ Trykk på **HOLD** for å koble inn samtalen igjen.

Avslutte samtalen

- ⇒ Avslutt samtalen ved å trykke på .

INNSPILLING

Du kan lytte til et innspilt telefonmøte både på Konftel 300 og på en datamaskin med kortleser som støtter SD-minnekort. Innspillingen er i wav-format og kan spilles av i en valgfri mediespiller.

SPILLE INN

Starte innspilling

- ⇒ Mens samtalen pågår, trykker du på **REC/C** og bekrefter med **OK**.

Symbolet for innspilling blinker i displayet.

Avslutte innspilling

- ⇒ Trykk på tasten **REC/C** og hold den inne i to sekunder. Bekreft så med **OK**.

Symbolet for innspilling vises ikke lenger i displayet.

Mikrofonsperre

- ⇒ Trykk på **Ø** (**Mikrofonsperre**) under en samtale for å slå av mikrofonen.

Indikatorlampene skifter fra blått til rødt.

Den oppringte deltakeren hører nå ikke hva du sier, og det er bare oppringt deltaker som spilles inn.

LYTTE PÅ INNSPILLING

- ⇒ Velg **MENU > INNSPILLING > SPILL AV FIL**.

- ⇒ Merk ønsket mappe (dato) og bekreft med **OK**.

En liste med alle innspillinger for aktuell dato vises. Navn, dato, tid og lengde vises for hver innspilling.

- ⇒ Merk ønsket innspilling og start avspillingen med **OK**.

Avspillingspause

- ⇒ Du tar pause i en avspilling ved å trykke på **OK**.
- ⇒ Du gjenopptar en avspilling ved å trykke på **OK** en gang til.

Spole i innspillingen under avspilling

- ⇒ Du spoler fremover i innspillingen ved å trykke på pil ned, og bakover ved å trykke på pil opp.

i Hvert trykk tilsvarer 10 sekunder.

Stoppe avspilling

- ⇒ Du stopper en avspilling ved å trykke på **C**.

KONFERANSEGUIDEN

Konferanseguiden gjør det enkelt å ha samtaler med opptil seks deltakere. Konferanseguiden veileder deg gjennom oppkoblingen og viser i klartekst hvordan du skal gjøre. Man kan lage 20 grupper med seks deltakere i hver. Da trenger du ikke å huske et eneste telefonnummer. Konferansesamtalen startes med noen få tastetrykk.

Avhengig av eventuelle telefonsentraler samtalen skal gå gjennom, kan det være nødvendig med noen innstillinger i Konftel 300. I bruksanvisningen eller på Konftels hjemmeside kan du lese om hvordan du angir nødvendige innstillinger.

KONFERANSEGUIDE

Opprett møtegruppe

- ⇒ Velg **MENU > KONF. GUIDE > TILFØY GRUPPE**.
- ⇒ Skriv inn et gruppenavn og bekreft med **OK**.
- ⇒ Trykk på **OK** for å legge til den første deltakeren.
- ⇒ Skriv inn navnet på den første deltakeren og bekreft med **OK**. Skriv inn nummeret og bekreft med **OK**.
- ⇒ Trykk på **OK** for å legge til enda en deltaker, og gjenta prosedyren ovenfor.
- ⇒ Avslutt ved å trykke på tasten **C**.

Ring en konferansegruppe

- ⇒ Trykk på tasten **☘ (Konferanse)**.
- ⇒ Velg ønsket møtegruppe.
Konftel 300 ringer opp den første deltakeren og ber deg bekrefte når du har fått svar.
- ⇒ Trykk på **OK** når den første deltakeren svarer.
- ⇒ Forsett på samme måte gjennom hele guiden.
- ⇒ Trykk **C** hvis noen av deltakerne ikke svarer.
Konferanseguiden spør om du vil ringe opp igjen.
- ⇒ Svar med **OK** eller **C**.
- ① Hvis du ikke får svar, kan du velge å avbryte konferanseguiden eller gå videre til neste del i guiden.

HURTIGVEILEDNING

- ⇒ Trykk på tasten **☘ (Konferanse)**.
- ⇒ Velg **HURTIGVEILEDNING** og bekreft med **OK**.
- ⇒ Følg konferanseguiden på samme måte som ovenfor, men nå må deltakerens nummer slås manuelt.

RINGE EN TREPARTSSAMTALE

Under en samtale fungerer tasten **▲** som Flash/R-puls, noe som innebærer at den gir kommandoer til sentralbordet.

- ⇒ Trykk på tasten **▲ (F)**.
Du hører en summetone nummer to.
- ⇒ Slå nummeret til den andre møtedeltakeren og vent på svar.
- ⇒ Trykk på tasten **▲ (F)** og deretter **3**.
Alle tre møtedeltakere er nå koblet sammen.
- ① Hvis du har problemer med å ringe samtaler med flere parter: Ulike sentraler krever bruk av ulike signaler. Kontakt din telefonansvarlige eller operatør.


Hvis ingen svarer

- ⇒ Gå tilbake til den første samtalen ved å trykke på **▲ (F)**.

NAVIGERE I MENYER OG DEFINERE INNSTILLINGER

- ⇒ Trykk på **MENU**.
- ⇒ Velg ønsket menyalternativ med piltastene og bekreft med **OK**.
- ⇒ Avbryt innstillingen eller gå et menynivå tilbake med tasten **C**.
- ⇒ Gå ut av menyen ved å trykke på **MENU** igjen.
- ① Vær oppmerksom på at alle innstillinger må avsluttes med **OK** for å bli aktivert.

Menytre

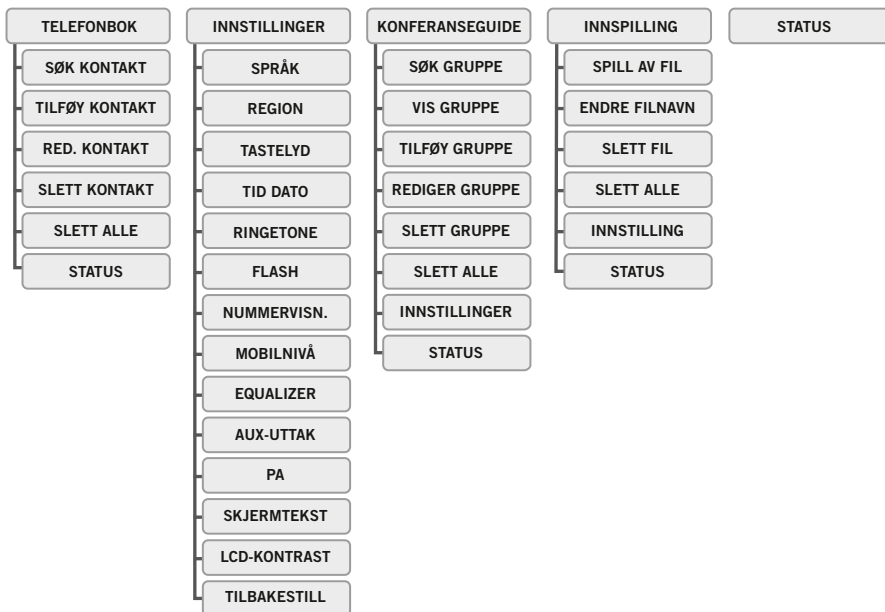

Konftel er et ledende selskap innen høyttalende kommunikasjon og lydteknologi. Vi utvikler og selger produkter og teknologi for telefonmøter på bakgrunn av egen spisskompetanse innen akustikk og digital signalbehandling. Det som kjennetegner produktene, er at alle konferansetelefoner har samme avanserte lydteknologi – OmniSound®, som gir krystallklar lyd. Les mer om Konftel og våre produkter på www.konftel.com.

www.konftel.com



Konftel AB, Box 268, SE-901 06 Umeå, Sweden
Telefon: +46 90 706 489 Faks: +46 90 131 435
info@konftel.com