

Gigaset

SL37H

Issued by

Gigaset Communications GmbH

Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

Manufactured by Gigaset Communications GmbH

under trademark license of Siemens AG.

As of 1 Oct. 2011 Gigaset products bearing the trademark 'Siemens' will exclusively use the trademark 'Gigaset'.

© Gigaset Communications GmbH 2010

All rights reserved. Subject to availability.

Rights of modification reserved.

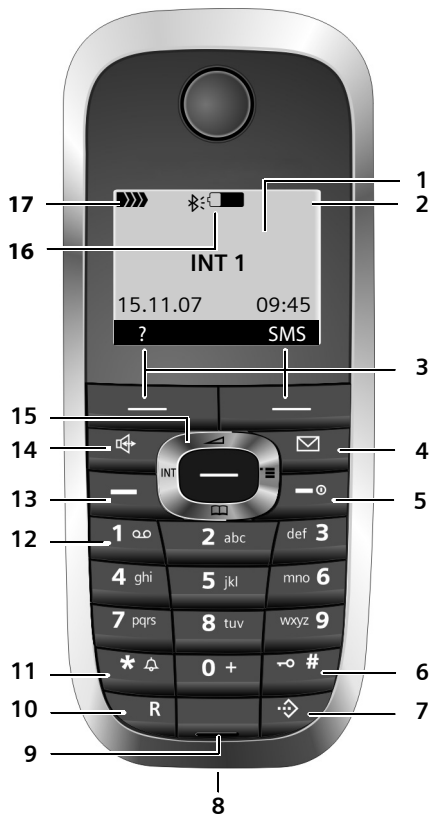
www.gigaset.com

This user guide is made from 100% recycled paper.

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

SIEMENS

Kort oversikt over håndsettet



Merknad:
Presentasjon av håndsettet for en SMS-aktivert base.

- 1 **Display** (visningsfelt) i hviletilstand
- 2 **Batteriets ladetilstand**
 (tomt til fullt)
 Blinker: Batteriet er nesten tomt
 blinker: Batteriet blir ladet
- 3 **Displaytaster** (→ s. 8)
- 4 **Beskjedtast**
Tilgang til anrops- og beskjedlister;
Blinker: ny beskjed eller nytt anrop
- 5 **På/av/avslutt-tast**
Avslutt samtale, avbryt funksjon, ett menynivå tilbake (kort trykk), tilbake til hviletilstand (langt trykk), håndsett på/av (langt trykk i hviletilstand)
- 6 **Firkanttast**
Tastelås på/av (langt trykk)
Bytt mellom store/små bokstaver og tallinntasting
- 7 **Prefikslistetast**
Åpne prefikslisten
- 8 **Kontakt** for headset og PC-grensesnitt
- 9 **Mikrofon**
- 10 **R-tast**
- Tilbakeringing (flash)
- Angi signaleringspause (langt trykk)
- 11 **Stjernetast**
Ringetoner på/av (langt trykk)
For eksisterende forbindelse: bytte mellom pulssignalering/tonesignalering (kort trykk)
Åpne tabell med spesialtegn
- 12 **Tast 1**
Velg telefonsvarer (avhengig av base)/ nettpostkasse (langt trykk)
- 13 **Svartast**
Besvar samtale, åpne repetisjonslisten (kort trykk), start oppringing (trykk lenge)
Ved skrivning av en SMS: Send SMS
- 14 **Handsfreetast**
Veksling mellom telefonrør- og handsfremodus;
Lyser: Handsfremodus innkoblet;
Blinker: innkommende anrop
- 15 **Styretast** (→ s. 7)
- 16 Bluetooth aktivert (→ s. 24)
- 17 **Mottaksstyrke**
 (god til svak)
 Blinker: intet mottak

Innhold

Kort oversikt over håndsettet	1
Sikkerhetsanvisninger	3
Gigaset SL37H – kan brukes til mer enn telefonering	4
Første skritt	4
Pakningsinnhold	4
Still opp lader	4
Ta håndsettet i bruk	5
Oppmelding av håndsett	6
Betjening av håndsettet	7
Styretast	7
Displaytaster	8
Tilbake til hviletilstand	8
Menyføring	8
Korrigerings av feilinntastinger	9
Ecological DECT	9
Telefonering	9
Ringe eksternt	9
Avslutt samtalen	9
Besvare anrop	10
Handsfree	10
Slå av mikrofonen	10
Internt anrop	10
Bruk av telefonboken og andre lister	11
Telefonbok/prefiksliste	11
Repetisjonsliste	14
Åpne lister med beskjedtasten	15
Bruk av håndsettet til babyalarm	15
Toveis radio-modus	16
Innstilling av håndsettet	17
Hurtigtilgang til funksjoner og numre ..	17
Endre menyspråk	18
Stille inn displayet	18
Still inn skjermsparer	18
Still inn displaybelysning	19
Slå automatisk anropssvar av/på	19
Endre talevolum	19
Endre ringetoner	19
Media Pool	21
Slå henvisningstoner på eller av	22
Stille vekkerklokken	22
Legge inn avtaler (Kalender)	23
Vis ubesvarte avtaler/merkedager	24
Bruk av Bluetooth-apparater	24
Stille inn eget prefiksnummer	26
Tilbakestilling av håndsettet til leveringstilstand	26
Tillegg	27
Vedlikehold	27
Kontakt med væsker	27
Spørsmål og svar	27
Kundeservice	28
Bruksområde	28
Garanti	28
Forklaring til brukerveiledningen	29
Eksempel på menyoppføring	30
Eksempel på oppføring med flere linjer	30
Skrive og redigere tekst	30
Tilleggsfunksjoner via PC-grensesnitt	32
Tilbehør	33
Stikkordregister	34

Sikkerhetsanvisninger

Merk:

Les sikkerhetsanvisningene og brukerveiledningen før bruk.

Forklar innholdet for dine barn og gjør dem oppmerksom på farene ved bruk av telefonen.



Bruk bare den medfølgende strømadapteren. Adaptertypen er angitt på baksiden av basen eller laderen.



Bruk kun **anbefalte, oppladbare batterier** (→ s. 29)! Dvs. aldri et vanlig (ikke oppladbart) batteri, som kan føre til helse- og personskader.

Ikke kast batteriene i husholdningsavfallet. Du kan få mer informasjon om avhending av brukte apparater og batterier hos kommunen, renovasjonsselskapet eller hos forhandleren du kjøpte produktet av.



Funksjonen til medisinsk utstyr kan påvirkes. Ta hensyn til de tekniske forholdene på stedet der du er (f.eks. et legekontor).



Ikke hold håndsettets bakside til øret hvis det ringer eller hvis du har aktivert hands-free-funksjonen. I motsatt fall kan du pådra deg alvorlige og varige hørselsskader.

Håndsettet kan fremkalle ubehagelig during i høreapparater.



Ikke plasser basen og laderen i bad eller dusjrom. Basen og laderen er ikke sprutsikre (→ s. 27).



Bruk ikke telefonen i eksplosjonsfarlige omgivelser (f.eks. på et lakkeringsverksted).



Husk alltid å gi brukerveiledningen for Gigaset videre til nye brukere.



Koble fra defekte baser eller send dem til reparasjon hos Kundeservice, da de kan forårsake forstyrrelser for andre tjenester som bruker radiobølger.



Alle elektriske og elektroniske apparater skal avhendes atskilt fra husholdningsavfall hos kommunens deponi. Hvis et produkt er forsynt med symbolet av en avfallsbeholder med overstrekning, hører den inn under europeisk retningslinje 2002/96/EC.

Korrekt avhending og separat oppsamling av brukte apparater er med på å forebygge potensielle miljø- og helseskader. Dette er en forutsetning for gjenbruk og gjenvinning av brukte elektriske og elektroniske apparater.

Utførlig informasjon om avhending av brukte apparater får du hos din kommune, renovasjonsselskapet eller hos forhandleren der produktet ble kjøpt.

Merknad:

Ikke alle funksjoner som er beskrevet i denne brukerveiledningen er tilgjengelige i alle land.

Gigaset SL37H – kan brukes til mer enn telefonering

Gigaset SL37H, som er utstyrt med et oversiktlig fargedisplay (65K farger), gir deg ikke bare mulighet til å lagre opptil 250 telefonnumre og e-postadresser (→ s. 11) – telefonen din kan mye mer:

- ◆ Programmer tastene på telefonen med viktige numre og ofte brukte funksjoner. Å ringe et nummer eller starte en funksjon kan da skje med bare ett tastetrykk (→ s. 17).
- ◆ Merk viktige samtalepartnere som VIP – dermed gjenkjenner du viktige anrop allerede på ringetonen (→ s. 12).
- ◆ Tilordne bilder til samtalepartnerne dine. Slik kan du se hvem som ringer deg ved hjelp av bildet i displayet. Forutsetning: Nummeroverføring.
- ◆ Lagre avtaler (→ s. 23) og merkedager (→ s. 14) på håndsettet – du blir påminnet til riktig tid.
- ◆ Ved hjelp av Bluetooth™ kan du kommunisere trådløst med andre apparater (f.eks. hodetelefoner) som også benytter denne teknologien (→ s. 24).

Ha det moro med din nye telefon!

Første skritt

Pakningsinnhold

- ◆ et håndsett Gigaset SL37H,
- ◆ en lader med adapter,
- ◆ et batteri
- ◆ et batterideksel
- ◆ en belteklips
- ◆ en brukerveiledning

Still opp lader

Den innebygde laderen er beregnet for bruk i lukkede, tørre rom med en temperatur fra +5 °C til +45 °C.

Merk:

- ◆ Utsett aldri håndsettet for følgende påvirkninger: varmekilder, direkte sollys, andre elektriske apparater.
- ◆ Beskytt Gigaset-apparatet mot fuktighet, støv, skadelige væsker og damp.

Rekkevidde og mottaksfeltstyrke

Rekkevidde:

- ◆ i fritt lende: inntil 300 m
- ◆ i bygninger: inntil 50 m

Mottaksstyrke:

I displayet vises hvor god radiokontakten er mellom base og håndsett:

- ◆ god til dårlig: **▣▣▣▣ ▣▣▣ ▣▣▣ ▣▣▣**,
- ◆ intet mottak: **▣▣▣▣**blinker.

Ta håndsettet i bruk



Displayet er beskyttet med en folie. **Vennligst fjern plastfolien!**

Sett inn batteriet

Merk:

Bruk kun oppladbare batterier som er anbefalt av Gigaset Communications GmbH – (→ s. 29). Du må altså under ingen omstendigheter bruke vanlige (ikke-oppladbare) batterier, da dette kan skade personer og gjenstander. Det kan f.eks. føre til at batterimantelen eller batteriet ødelegges, eller at batteriet eksploderer. Det kan dessuten oppstå driftsforstyrrelser eller skader på apparatet.

- ▶ Hold batteriet lett på skrå, og før det inn i batterihuset med de to knastene først.
- ▶ Deretter trykker du batteriet ned i batterihuset til festene på siden av batteriet smekker på plass. Merk:



Merk:

For å ta ut batteriet må du først trykke på låseknapp på siden av batteriet.

Lukk batteridekselet

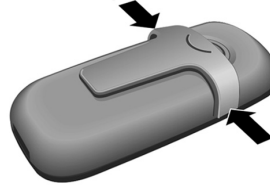
- ▶ Før batteridekselet inn parallelt med kabinettet og trykk på dekselet til det smekker på plass.



Sett på belteklipsen

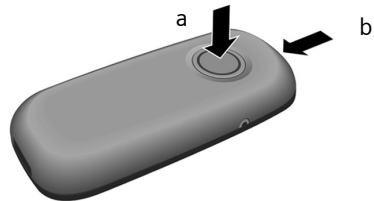
På siden av håndsettet, omtrent på høyde med displayet, er det spor for feste av belteklips.

- ▶ Trykk belteklipsen mot baksiden av håndsettet slik at takkene på belteklipsen smekker på plass i sporene.



Åpne batteridekselet

- ▶ Ta av belteklipsen hvis den er montert.
- ▶ Hold telefonen med tastaturet ned mot håndflaten.
- ▶ Hold tommelen på den andre hånden mot høyttaleren (a) og stikk samtidig pekefingeren på denne hånden ned i fordypningen øverst på håndsettet (b).




- ▶ Dra dekselet opp og ut av festet.


Oppmelding av håndsett


Et Gigaset SL37H-håndsett kan være oppmeldt på inntil fire baser.

Etter vellykket oppmelding går håndsettet i hviletilstand. I displayet vises håndsettets internnummer, f.eks. **INT 1**. I motsatt fall må prosedyren gjentas.

På håndsettet

 →  → **Håndsett** → **Oppmelding**

 Velg base, f.eks. **Base 1** og trykk **OK**.

 Tast inn basens system-PIN (fabrikkinnstilling: 0000) og trykk på **OK**. I displayet blinker f.eks. **Base 1**.

På basen

Foreta oppmelding til basen i henhold til brukerveiledningen til basen.

Still håndsettet i laderen

- ▶ Stikk laderens strømadapter i stikkkontakten.
- ▶ Sett håndsettet med **displayet vendt fremover** i laderen.


La håndsettet stå i laderen for lading av batteriet.

Merknader:

- Når håndsettet er koblet ut på grunn av tomme batterier og deretter settes i laderen, vises ladeindikatoren.
- Håndsettet må kun settes i laderen som er beregnet for SL37.

Ved spørsmål og problemer → s. 27.

Første gangs lading og utlading av batteriet

Hvis håndsettet er slått på, blinker batterisymbolet  øverst til høyre i displayet.

Under bruk viser batterisymbolet batteriets ladetilstand (→ s. 1). Korrekt visning av ladetilstanden er først mulig når batteriet har vært helt ladet og utladet igjen.

- ▶ La håndsettet stå **uavbrutt ti timer** i laderen. Håndsettet trenger ikke å være slått på under lading.
- ▶ Ta håndsettet ut av laderen, og ikke sett det tilbake før batteriet er helt utladet.

Merknad:

Etter den første oppladingen og utladingen kan du sette håndsettet tilbake i laderen etter hver samtale.

Merk:



- ◆ Gjenta oppladings-/utladingsprosedyren hver gang batteriet tas ut og settes inn igjen i håndsettet.
- ◆ Under opplading kan batteriet bli varmt. Dette er ufarlig.
- ◆ Av tekniske årsaker reduseres batteriets ladekapasitet etter en tid.

Still inn dato og klokkeslett

Du må stille inn dato og klokkeslett, f.eks. for å få riktig klokkeslett for innkommende anrop, og for å kunne bruke vekkerklokken og kalenderen.

- ▶ Hvis dato og klokkeslett ennå ikke er innstilt, trykker du på displaytasten **Tid** for å åpne inntastingsfeltet.

Hvis du vil endre klokkeslettet, åpner du inntastingsfeltet via:





 →  → **Dato/Tid**

- ▶ Endre inntasting over flere linjer:

Dato:

Angi dag, måned og år med 8 sifre.

Tid:

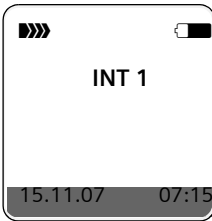
Tast inn timer/minutter 4-sifret, f.eks.     for klokken 7:15.

Lagre

Trykk på displaytasten.

Display i hviletilstand

Hvis telefonen er oppmeldt og tiden er innstilt, viser displayet følgende i hviletilstand (eksempel) avhengig av basen:



Telefonen er nå klar til bruk!

Hvis det skulle oppstå spørsmål ved bruk av telefonen, kan du lese gjennom tips om feilbehandling («Spørsmål og svar», s. 27) eller ta kontakt med vår kundeservice (Customer Care, s. 28).

Betjening av håndsettet

Slå håndsettet på eller av




I hviletilstand trykker du **lenge** på avslutt-tasten (bekreftelsestone).

Slå tastelås på/av

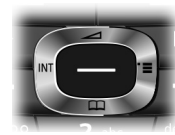




Langt trykk på firkanttasten.

Du hører en bekreftelsestone. Når tastelåsen er innkoblet, vises symbolet  i displayet.

Tastelåsen slås av automatisk ved innkommende anrop. Når samtalen er slutt, slås den på igjen.

Styretast



Nedenfor er styretasten markert med svart (oppe, nede, høyre, venstre, på midten) på siden der du må trykke i den aktuelle betjeningssituasjonen, f.eks.  for «trykk på høyre side av styretasten» eller  for «trykk på midten av styretasten».

Styretasten har forskjellige funksjoner:

I håndsettets hviletilstand



Åpne telefonboken.



Åpne hovedmenyen.



Åpne håndsettlisten.



Åpne menyen for innstilling av samtalevolum (→ s. 19), ringetoner (→ s. 19), henvisningstoner (→ s. 22) og vibrasjonsalarm (→ s. 20) på håndsettet.

På hovedmenyen og i undermenyer og lister



Bla oppover/nedover linje for linje.







Åpne undermenyen eller bekreft valget.



Ett menynivå tilbake eller avbryt.

I inntastingsfelter

Med styretasten flytter du markøren oppover , nedover , til høyre  eller til venstre .

I løpet av en eksternt samtale



Åpne telefonboken.



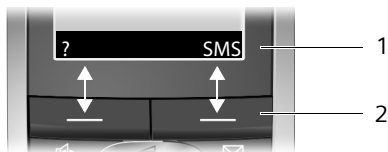
Start intern tilbakeringing og slå av mikrofonen.



Endre høyttalervolum for telefonrør eller handsfreemodus.

Displaytaster

Displaytastenes funksjoner avhenger av den aktuelle betjeningssituasjonen. Eksempel:



- 1 Displaytastens aktuelle funksjon vises på nederste linje i displayet.
- 2 Displaytaster

De viktigste displaysymbolene er:

- Venstre displaytast, så lenge denne ennå ikke er programmert med en funksjon (→ s. 17).
- Åpne hovedmenyen.
- Alternat.** Åpne en situasjonsavhengig meny.
- Slettetast Slett tegn fra høyre mot venstre.
- Ett menynivå tilbake eller avbryt prosessen.
- E-Mail** Hent e-postadressen fra telefonboken.
- Kopier et nummer til telefonboken.
- På baser med innebygd telefonsvarer: Viderekoble eksterne anrop til telefonsvareren.
- Åpne repetisjonslisten.

Tilbake til hviletilstand

Fra et vilkårlig sted på menyen går du tilbake til hviletilstand på denne måten:

- ▶ **Langt** trykk på avslutt-tasten.

Eller:

- ▶ Ikke trykk på noen tast: Etter 2 minutter går displayet **automatisk** i hviletilstand.

Endringer som du ikke har bekreftet eller lagret med henholdsvis **OK**, **Ja**, **Lagre**, **Send** eller med **Lagre oppføring** **OK**, forkastes.

Et eksempel med displayet i hviletilstand er vist på s. 1.

Menyføring

Telefonens funksjoner tilbys via en meny, som består av flere nivåer.

Hovedmeny (første menynivå)

- ▶ Trykk på med håndsettet i hviletilstand for å åpne hovedmenyen.

Hovedmenyfunksjonene vises i displayet som lister med fargesymboler og navn.

Du får tilgang til en funksjon ved å åpne den tilhørende undermenyen (neste menynivå):

- ▶ Bla deg frem til funksjonen med styretasten . Trykk på displaytasten **OK**.

Undermenyer

Undermenyenes funksjoner vises i form av lister.

Kall opp en funksjon:

- ▶ Bla deg frem til funksjonen med styretasten og trykk på **OK**.

Hvis du trykker én gang **kort** på avslutt-tasten , kommer du tilbake til det forrige menynivået eller avbryter prosessen.

Fremstilling i brukerveiledningen

Fremgangsmåten vises på en forenklet måte.

Eksempel

Fremstilling:

→ → Dato/Tid




betyr:

Trykk på tasten for å vise hovedmenyen.

Ved hjelp av styretasten blar du deg frem til undermenyen **Innstillinger** og trykker på **OK**.

Dato/Tid Bla deg frem til funksjonen med styretasten og trykk på **OK**.

Andre fremstillinger:

 /  /  osv.

Trykk på tastene som er avbildet, på håndsettet.




Tast inn tall eller bokstaver.

Du finner mer detaljerte eksempler på menyoppføringer og inntastinger over flere linjer i tilleggset til denne brukerveiledningen s. 29.

Korrigerende av feilinntastinger

Feilaktige tegn i teksten retter du ved å navigere til feilinntastingen med styretasten. Du kan:

- ◆ slette tegnet til venstre for markøren med ,
- ◆ sette inn tegn til venstre for skrivemarkøren,
- ◆ overskrive blinkende tegn for klokkeslett/dato og lignende.

Ecological DECT

Ecological DECT betyr en reduksjon av strømforbruket ved hjelp av en strømsparende strømadapter.

I tillegg vil håndsettet redusere radiosignalsstyrken avhengig av avstanden til basen.

Telefonering

Ringe eksternt


Eksterne anrop er anrop i det offentlige telefonnettet.



Tast inn nummeret og trykk på svartasten.

Eller:



Trykk på svartasten  lenge og tast deretter inn nummeret.

Med avslutt-tasten  kan du avbryte prosedyren.

Under samtalen vises samtalevarigheten.

Merknader:

Ved oppringing med telefonbok, prefiksliste (s. 1, s. 11) eller repetisjonsliste (s. 14) slipper du gjentatt inntasting av numre og nettoperatørprefikser.

Viderekoble samtale til en Bluetooth-hodetelefon

Forutsetning: Bluetooth er aktivert, forbindelsen mellom Bluetooth-hodetelefonen og håndsettet er etablert (→ s. 24).

Trykk på svartasten til hodesettet. Det kan ta inntil 5 sekunder å opprette forbindelse med håndsettet.


For flere opplysninger om hodetelefonen, se tilhørende bruksanvisning.

Avslutt samtalen





Trykk på avslutt-tasten.

Besvare anrop

Et innkommende anrop varsles på tre måter på håndsettet: ved ringing, visning i displayet og blinkende handsfreetast .

Du har følgende muligheter for å besvare anropet:

- ▶ Trykk på svartasten .
- ▶ Trykk på handsfreetasten .

Hvis håndsettet står i laderen og funksjonen **Auto. Svar** er aktivert (→ s. 19), besvarer håndsettet automatisk et anrop når du tar det ut av laderen.

Hvis du blir forstyrret av ringetonen, kan du trykke på displaytasten **Ring av**. Anropet kan besvares så lenge det vises i displayet.

Besvare anrop på Bluetooth-hodetelefon

Forutsetning: Bluetooth er aktivert, forbindelsen mellom Bluetooth-hodetelefonen og håndsettet er etablert (→ s. 24).

Vent med å trykke på svartasten på hodetelefonen til det ringer på selve hodetelefonen. Det kan ta inntil 5 sekunder å opprette forbindelse med håndsettet.



For flere opplysninger om hodetelefonen, se tilhørende bruksanvisning.

Handsfree

Med handsfreefunksjonen innkoblet skal håndsettet ikke holdes opp mot øret, men f.eks. legges på et bord foran deg. Slik kan også andre delta i telefonsamtalen.


Koble handsfreefunksjonen inn/ut

Koble inn under oppringing

  Tast inn nummeret og trykk på svartasten.



- ▶ Hvis du har tilhørere, må du informere din samtalepartner om dette.

Bytte mellom telefonrør- og handsfreetastmodus

 Trykk på handsfreetasten.

Under en samtale kobler du handsfree inn eller ut.


Hvis du under en samtale vil plassere håndsettet i laderen:


- ▶ Hold handsfreetasten  nedtrykket mens du setter håndsettet i laderen. Hvis handsfreetasten  ikke lyser, trykker du på tasten en gang til.

Justering av lydstyrken, → s. 19.

Slå av mikrofonen

Under en ekstern samtale kan du slå av håndsettets mikrofon. Samtalepartnerna hører da en ventemelodi.

 Trykk til venstre på styretasten for å gjøre håndsettet stumt.


 Trykk på displaytasten for å aktivere mikrofonen igjen.

Internt anrop

Interne samtaler med andre håndsett som er oppmeldt på samme base, er gratis.

Ring opp et bestemt håndsett


 Start internt anrop.

 Tast inn nummeret på håndsettet.

Eller:


 Start internt anrop.

 Velg et håndsett.

 Trykk på svartasten.

Ring til alle håndsett samtidig («fellesanrop»)

 Start internt anrop.

 Trykk på stjernetasten. Samtlige håndsett anropes.

Avslutt samtalen

 Trykk på (avslutt-tast).

Bruk av telefonboken og andre lister

I telefonboken og prefikslisten kan du lagre inntil 250 oppføringer (antallet avhenger av omfanget av de enkelte oppføringene).

Telefonbok og prefiksliste fører du på individuelt grunnlag for ditt eget håndsett. Du kan også sende listene/oppføringene til andre håndsett (→ s. 13).


Telefonbok/prefiksliste

Merknad:

Hvis du vil ha hurtigtilgang til et nummer fra telefonboken eller prefikslisten (kortnummer), kan du legge inn nummeret på en tast.

Telefonbok

I **telefonboken** lagrer du oppføringer med

- ◆ Inntil tre numre og tilhørende for- og etternavn,
 - ◆ VIP-merking og VIP-ringetone (valgfritt),
 - ◆ E-postadresse (valgfritt),
 - ◆ CLIP-bilder (valgfritt)
 - ◆ Merkedager med signalering.
- ▶ Åpne telefonboken i hviletilstand med tasten .

Lengde på oppføringen (telefonbok)

3 numre: maks. 32 sifre

For- og etternavn: maks. 16 tegn hver

E-postadresse: maks. 60 tegn

Prefiksliste

I **prefikslisten** lagrer du prefiks til nettoperatører.

- ▶ Åpne prefikslisten med tasten .

Lengde på oppføringen

Nummer: maks. 32 sifre

Navn: maks. 16 tegn

Lagre et telefonnummer i telefonboken

→ Ny oppføring

- ▶ Endre inntasting over flere linjer:

Fornavn / Etternavn:

Angi et navn i minst ett av feltene.

Telefon / Telefon (Kontor) / Telefon (Mobil)

Angi et nummer i minst ett av feltene.

E-post

Tast inn e-postadressen

Merked.:

Velg **På** eller **Av**.

For innstillingen **På**: angi **Bursdag (Dato)** og **Bursdag (Tid)** (→ s. 14) og velg signaleringstype: **Bursdag (Signal)**.

CLIP-Bilde

Velg evt. et bilde som skal vises ved anrop fra abonnenten, (→ s. 21). Forutsetning: Nummervisning (CLIP).

Merknad:

Du kan finne ut hvilken base for håndsettet ditt som støtter denne tjenesten, på Internett under www.gigaset.com/customercare.

- ▶ Lagre endringer. (→ s. 30).

Lagre numre i prefikslisten

→ Ny oppføring

- ▶ Endre inntasting over flere linjer:

Navn:

Tast inn navnet.

Nummer:

Tast inn nummeret.

Rekkefølgen på oppføringer i telefonboken/prefikslisten

Telefonbokoppføringer sorteres vanligvis alfabetisk etter etternavn. Mellomrom og tall har dermed første prioritet. Hvis kun fornavnet er oppført i telefonboken, sorteres dette i riktig rekkefølge blant de andre etternavnene.



Bruk av telefonboken og andre lister

Sorteringsrekkefølgen er som følger.



1. Mellomrom
2. Tall (0-9)
3. Bokstaver (alfabetisk)
4. Andre tegn

Hvis du vil omgå den alfabetiske rekkefølgen til oppføringene, kan du sette inn et mellomrom eller et tall foran et navn. Disse oppføringene flyttes da til begynnelsen av telefonboken.

Velge oppføringer i telefonbok/prefiksliste


 /  Åpne telefonboken eller prefikslisten.

Du har følgende muligheter:

- ◆ Bla til oppføringen med  inntil ønsket navn er valgt.
- ◆ Angi det første tegnet i navnet (i telefonboken: det første tegnet i etternavnet eller fornavnet, hvis **bare** fornavnet er angitt), eller bla til oppføringen med .

Oppringing med telefonbok og prefiksliste

 /  →  (velg oppføring)

 Trykk på (svartast). Nummeret ringes opp.

Administrering av oppføringer i telefonboken/prefikslisten

 /  →  (velg oppføring)

Se på oppføring

Vis Trykk på displaytasten. Oppføringen vises.
Tilbake med **OK**.


Endre oppføring

Vis **Endre** Trykk på displaytastene i rekkefølge.


- ▶ Utfør og lagre endringene.

Bruk av andre funksjoner

 /  →  (velg oppføring)
→ **Alternat.** (åpne meny)

Med  kan du velge følgende funksjoner:

Bruk nummer

Hvis du vil endre et lagret nummer eller komplettere eller lagre et nummer som ny oppføring, trykker du på  etter visning av nummeret.

Endre oppføring

Redigering av den valgte oppføringen.

Slett oppføring

Slett valgt oppføring.

VIP oppføring (kun telefonbok)

Marker en telefonbokoppføring som **VIP** (Very Important Person) og tildel den en bestemt ringetone. Slik gjenkjenner du VIP-anrop på ringetonen.

Forutsetning: Nummeroverføring («hvem ringer»).

Send oppf.

Send en oppføring til et håndsett (→ s. 13).

Slett liste

Slett **alle** oppføringer i telefonboken/prefikslisten.

Send liste

Send en hel liste til et håndsett (→ s. 13).

Ledig minne

Vis antallet ledige oppføringer i telefonboken og prefikslisten (→ s. 11).

Ring opp med kortvalgtasten


- ▶ **Langt** trykk på den aktuelle kortvalgtasten (→ s. 17).

Overfør telefonboken/ prefikslisten til et annet håndsett

Forutsetninger:

- ◆ Mottaker- og senderhåndsett er oppmeldt på samme base.
- ◆ Det andre håndsettet og basen må kunne sende og motta telefonbokoppføringer.

 /  →  (velg oppføring)
→ **Alternat.** (åpne meny) → **Send oppf. /**
Send liste → **til Intern**



 Velg internummeret til mottakerhåndsettet og trykk på **OK**.

Du kan overføre flere oppføringer etter hverandre ved å svare **Ja** på spørsmålet **Kopiere flere oppføringer?**

Vellykket overføring kvitteres med en melding og en bekreftelsestone på mottakerhåndsettet.

Merknad:

Du kan også sende hele **telefonboken** via dataoverføring uten å åpne telefonboken:



 →  → **Dataoverføring**
→ **Telefonbok**

Merk:

- ◆ Oppføringer med identiske numre blir ikke overskrevet hos mottakeren.
- ◆ Overføringen avbrytes hvis telefonen ringer eller lagringsplassen i mottakerhåndsettet er full.

Overfør telefonbok som vCard med Bluetooth

I Bluetooth-modus (→ s. 24) kan du overføre telefonbokoppføringer i vCard-formatet, f.eks. for utveksling av oppføringer med din mobiltelefon.

 →  (velg oppføring)
→ **Alternat.** (åpne meny) → **Send oppf. /**
Send liste → **vCard via Bluetooth**


Listen over «Godkjente enheter» (→ s. 25) vises.

 Velg apparat og trykk på **OK**.

Motta vCard via Bluetooth

Hvis et apparat på listen «Godkjente enheter» (→ s. 25) sender et vCard til håndsettet ditt, skjer mottaket automatisk, og du får en melding om dette på displayet.

Hvis avsenderapparatet ikke står på listen, oppfordres du på displayet om å angi avsenderapparatets PIN-kode:

 Angi PIN-koden til **avsenderens** Bluetooth-apparat og trykk på **OK**.

Det overførte vCard står til disposisjon som telefonbokoppføring.

Kopiering av vist nummer til telefonboken

Du kan kopiere numre til telefonboken når numrene vises i en liste, f.eks. anropslisten eller repetisjonslisten, i en SMS (avhengig av basen) eller under en samtale.

Hvis du har CNIP, overføres også de første 16 tegnene i det overførte navnet til linjen **Navn**.

Det vises et nummer:




Alternat. → **Kopier til t.bok**


▶ Fyll ut oppføringen, → s. 11.

Under kopiering av navn fra telefonsvarerlisten (avhenger av basen) blir avspilling av beskjeder avbrutt.

Kopiering av et nummer eller en e-postadresse fra telefonboken

I mange betjeningssituasjoner kan du åpne telefonboken, f.eks. for å kopiere et nummer eller en e-postadresse. Håndsettet må ikke være i hviletilstand.

▶ Avhengig av betjeningssituasjonen åpner du telefonboken med  eller  eller  **Telefonbok**.

 Velg oppføring (→ s. 12).

Lagre merkedager i telefonboken


For hvert nummer i telefonboken kan du lagre en merkedag, samt angi et tidspunkt for et påminnelsestegn om merkedagen (fabrikkinnstillinger: **Merked.: Av**).

Merkedager legges automatisk inn i kalenderen (→ s. 23).

 →  (Velg oppføring, s. 12)

Vis **Endre**

Trykk på displaytastene i rekkefølge.

 Gå til neste linje **Merked.:**

 Velg **På**.

► Endre inntasting over flere linjer:

Bursdag (Dato)

Angi dag/måned/år 8-sifret.

Bursdag (Tid)

Tast inn timer/minutter 4-sifret for påminnelseanropet.

Bursdag (Signal)

Velg typen signalisering.


► Lagre endringer. (→ s. 30).

Deaktivere merkedag

 →  (Velg oppføring, s. 12)

Vis **Endre**

Trykk på displaytastene i rekkefølge.

 Gå til neste linje **Merked.:**

 Velg **Av**.

Lagre Trykk på displaytasten.

Påminnelseanrop for merkedag

Et påminnelseanrop signaleres med den valgte ringetonen på håndsettet.

Du har følgende muligheter:

SMS

Skrive SMS.

Av

Trykk på displaytasten for å kvittere for og slå av påminnelseanropet.

Vise tapte merkedager

I hviletilstand blir du påminnet om en utløpt merkedag som det ikke er kvittert for, ved én visning av **Avtale**.

► **Vise en avtale:**

Avtale

Trykk på displaytasten.

Du har følgende muligheter:

SMS

Skrive SMS (baseavhengig).

Slett

Slette påminnelse.

Etter sletting trykker du på displaytasten  eller **Tilbake:**

Tilbake til hviletilstand, **Avtale**

vises ikke lenger.

Du kan fremdeles vise tapte merkedager i etterhånd (→ s. 24).

Repetisjonsliste

I repetisjonslisten står de 20 sist oppringte numrene. Hvis et nummer står i telefonboken eller prefikslisten, vises også det tilhørende navnet.

Manuell repetisjon

 **Kort trykk.**

 Velg oppføring.

 Trykk en gang til på svartasten. Nummeret ringes opp.

Hvis et navn vises, kan du vise det tilhørende nummeret med displaytasten **Vis**.

Administrering av oppføringer i repetisjonslisten

 **Kort trykk.**

 Velg oppføring.

Alternat.

Åpne menyen.

Med  kan du velge følgende funksjoner:


Kopier til t.bok

Kopier oppføring til telefonboken (s. 11).

Auto. repetisjon

Det oppringte nummeret ringes automatisk opp på nytt med jevne mellomrom

(minst hvert 20 sekund). Handsfreetasten blinker, og mikrofonen er påslått.


- Samtalepartneren svarer:  Trykk på svartasten. Funksjonen avsluttes.
- Samtalepartneren svarer ikke: Anropet avbrytes etter ca. 30 sekunder. Funksjonen avsluttes etter ti mislykkede forsøk eller ved at du trykker på en vilkårlig tast.


Bruk nummer (som i telefonboken, s. 12)

Slett oppføring (som i telefonboken, s. 12)

Slett liste (som i telefonboken, s. 12)

Åpne lister med beskjedtasten

Så snart en liste får en **ny oppføring**, lyder en varsel tone. Beskjedtasten  blinker (slukkes etter trykking på tasten). I **hviletilstand** vises et symbol i displayet for den nye beskjeden.

Når du trykker på beskjedtasten , åpner du listene som inneholder nye beskjeder.

Bruk av håndsettet til babyalarm

Hvis babyalarmmodus er aktivert, blir det lagrede målnummeret oppringt så snart et forhåndsdefinert lydnivå blir nådd. Som målnummer kan du lagre et internt eller eksternt nummer på håndsettet.

Babyalarm til et eksternt nummer avbrytes etter ca. 90 sekunder. Babyalarm til et internt nummer (håndsett) avbrytes etter ca. 3 minutter (avhenger av basen). Med unntak av avslutt-tasten er samtlige taster sperret under en babyalarm. Høytaleren på håndsettet er gjort stum.

I babyalarmmodus blir innkommende anrop på håndsettet varslet **uten ringetone** og kun vist i displayet. Display og tastatur er uten belysning, også henvisningstoner er utkoblet.



Hvis du mottar et innkommende anrop, blir babyalarmmodus avbrutt under samtalen, men funksjonen er **fortsatt** aktivert.

Hvis du slår håndsettet av og deretter på igjen, vil Babyalarm-modus fortsatt være aktiv.

Merk:

- **Test funksjonen nøye før den tas i bruk. Test f.eks. følsomheten. Kontroller oppkoblingen hvis du viderekobler babyalarmen til et eksternt nummer.**
- Den aktiverte funksjonen reduserer driftstiden til håndsettet betraktelig. Sett eventuelt håndsettet i laderen. Dermed sikrer du at batteriet ikke tømmes.
- Avstanden mellom håndsettet og babyen skal helst være mellom 1 og 2 meter. Mikrofonen må peke mot babyen.
- Abonnenten som babyalarmen viderekobles til, må ikke være blokkert av en innkoblet telefonsvarer.

Aktiver Babyalarm og angi mål-telefonnummer


 →  → **Babyalarm**


- ▶ Endre inntasting over flere linjer:

Babyalarm:

Velg På for å aktivere.

Alarm til:

Eksternt nummer: Velg nummeret fra telefonboken (trykk på displaytasten  eller tast det inn direkte. Bare de siste 4 sifrene blir vist.

Internt nummer: **Alternat.** → INT → **OK** →  (Velg håndsett eller **Fellesanrop** hvis samtlige oppmeldte håndsett skal varsles) → **OK**.


Alarmnivå:

Still inn følsomhet for lydnivå (**Lavt** eller **Høyt**).

- ▶ Lagre innstillingene med **Lagre**.

Endre innstilt måltelefonnummer

 →  → **Babyalarm**

 Gå til linjen **Alarm til:**

 eller **Slett**

Slett eksisterende nummer.

- ▶ Tast inn og lagre nummeret som beskrevet under «Aktiver Babyalarm og angi mål-telefonnummer» (→ s. 15).

Slå av babyalarmen fra en ekstern telefon

Forutsetninger: Telefonen må støtte tone-signalering, og babyalarmen må gå til et eksternt målnummer.

- ▶ Ta i mot babyalarmen som ble utløst og trykk på tastene  .

Når forbindelsen er avbrutt, er funksjonen deaktivert. Det vil ikke komme flere babyalarmer. De øvrige babyalarmfunksjonene på håndsettet (f. eks. ingen ringetone) vil være aktiverte til du trykker på displaytasten **Av**.

Hvis du vil aktivere babyalarmen på nytt med samme nummer:



- ▶ Koble inn aktivering igjen og lagre med **Lagre**.

Toveis radio-modus

Funksjonen toveis radio gjør det mulig å kommunisere mellom to håndsett både innenfor og utenfor rekkevidden til basen som håndsettet er oppmeldt på.

En av følgende forutsetninger må oppfylles for at håndsettene skal kunne kommunisere via toveis radio-modus:

- ◆ Begge håndsettene må være oppmeldt på samme base.
- ◆ Håndsettene er stilt inn på **Beste base** eller ennå ikke oppmeldt.

Hvis du trykker på svartasten  eller handsfreetasten  når du er i toveis radio-modus, går anropet til alle håndsettene som er i toveis radio-modus. Forbindel-

sen etableres med det første håndsettet som besvarer toveis radio-anropet.

Merknad:

- ◆ Rekkevidden i fritt lende er maks. 300 m.
- ◆ Håndsettene som er i toveis radio-modus er ikke lenger tilgjengelige for innkommende anrop.
- ◆ I toveis radio-modus reduseres håndsettens driftstid betraktelig.


Slå toveis radio-modus av/på


 →  → **Toveis radio**

Du aktiverer toveis radio-modus med **OK**. Du kan nå:

Av Trykk på displaytasten. Toveis radio-modus slås av.

eller

 Trykk på displaytasten for å åpne menyen.

Med  kan du velge følgende funksjoner:


Lydinnstilling

Du kan stille inn **Lydinnstillinger** (→ s. 20) og **Servicetoner** (→ s. 22) for toveis radio-modus.

Babyalarm

Du kan bruke håndsettet som babyalarm i toveis radio-modus.

Bruk av håndsettet i toveis radio-modus til babyalarm

 → **Babyalarm**

- ▶ Endre inntasting over flere linjer:

Babyalarm:

Velg **På** for å aktivere.

Alarmnivå:

Still inn følsomhet for lydnivå (**Lavt** eller **Høyt**).

- ▶ Lagre endringene.

Babyalarmen går til alle håndsett som befinner seg i toveis radio-modus.

Hvis du vil slå av babyalarmen, trykker du på displaytasten **Av** på håndsettet som babyalarmen er aktivert på. Håndsettet går tilbake til vanlig toveis radio-modus.

Innstilling av håndsettet

Håndsettet er forhåndsinnstilt. Innstillingene kan endres individuelt.

Hurtigtilgang til funksjoner og numre

Den venstre displaytasten og talltastene **0+** og **2 abc** til **9** kan hver programmeres med et viktig telefonnummer eller en funksjon. Den høyre displaytasten er forhåndsprogrammert med en funksjon. Du kan endre denne programmeringen.

Å ringe et nummer eller starte en funksjon kan da skje med bare ett tastetrykk.

Programmering av talltaster eller venstre displaytast

Forutsetning: Talltastene eller venstre displaytast er ennå ikke programmert med et nummer eller en funksjon.

- ▶ Trykk på displaytasten **?** eller trykk **leng** på talltasten.

Listen over mulige tasteprogrammeringer blir åpnet. Følgende kan velges:

Hurtigtast / Samt-til-samt

Programmering av tasten med et nummer fra telefonboken eller prefikslisten. Telefonboken eller prefikslisten åpnes.

- ▶ Velg en oppføring og trykk på **OK**.

Sletting eller endring av oppføringen i telefonboken eller prefikslisten har ingen innvirkning på programmeringen av tall- eller displaytasten.

Babyalarm

Programmering av tasten med menyen for innstilling og aktivering av babyalarm (→ s. 15).

Vekkerklokke

Programmering av tasten med menyen for innstilling og aktivering av vekkerklokke (→ s. 22).

Kalender

Åpne kalender / legge inn en ny avtale.

Bluetooth

Programmerer tast med Bluetooth-menyen.

Flere funksjoner

Avhengig av basen din er flere tasteprogrammeringer mulig.

Hvis den venstre displaytasten er programmert, vises den valgte funksjonen eller navnet på nummeret i telefonboken/prefikslisten på nederste displaylinje (evt. forkortet), ovenfor displaytasten.

Starte funksjon, ringe nummer

Trykk **leng** på talltasten eller **kort** på displaytasten i hviletilstand.

Avhengig av tasteprogrammering:

- ◆ Numre blir ringt opp direkte.
- ◆ Menyene til funksjonen blir åpnet.

Endre programmeringen av en tast

Displaytast

- ▶ Trykk **leng** på høyre eller venstre displaytast.

Listen over mulige tasteprogrammeringer blir åpnet.

- ▶ Følg fremgangsmåten som er beskrevet for første programmering av taster (→ s. 17).

Innstilling av håndsettet

Talltast

- ▶ Trykk **kort** på talltasten.

Endre Trykk på displaytasten. Listen over mulige tasteprogrammeringer blir vist.

- ▶ Følg fremgangsmåten som er beskrevet for første programmering av taster (→ s. 17).


Endre menyspråk

Du kan vise displaytekstene på ulike språk.

 →  → **Håndsett** → **Språk**

Det gjeldende språket er merket med .


 Velg språk og trykk på **OK**.

 **Langt** trykk (hviletilstand).

Hvis du uforvarende har stilt inn et språk du ikke forstår:



  **8**  **4**  **1**

Trykk på tastene etter hverandre.



 Velg riktig språk og trykk på **OK**.

Stille inn displayet

Du kan velge mellom fire fargeskjemaer og flere kontrastnivå.

 →  → **Display**

Fargeskjema Velg og trykk på **OK**.


 Velg fargeskjema og trykk på **OK**.  = aktuell farge).

 **Kort** trykk.

Kontrast Velg og trykk på **OK**.

 Velg kontrast.


Lagre Trykk på displaytasten.

 **Langt** trykk (hviletilstand).

Still inn skjermsparer

Du kan vise et bilde fra Utforsker (s. 21) som skjermsparer i hviletilstand. Denne erstatter normalvisningen i hviletilstand. Dermed kan dato, tid og navn bli overdekket.

I visse situasjoner blir skjermsparerer ikke vist, f.eks. under en samtale eller når håndsettet er avmeldt.

Hvis en skjermsparer er aktivert, er menyvalget **Skjermsparer** markert med .

 →  → **Display** → **Skjermsparer**

Den aktuelle innstillingen vises.

- ▶ Endre inntasting over flere linjer:



Aktivering:

Velg **På** (Skjermsparer vises) eller **Av** (ingen skjermsparer).

Utvalg:


Endre evt. skjermsparerer (se nedenfor).

- ▶ Lagre endringer. (→ s. 30).


Når skjermsparerer fyller skjermen, kan du trykke **kort** på  eller  for å vise hviletilstand med klokkeslett og dato.

Endre skjermsparer

 →  → **Display** → **Skjermsparer**

 Gå til linjen **Utvalg**.

Vis Trykk på displaytasten. Den aktive skjermsparerer vises.

 Velg skjermsparer og trykk på **Endre**.

- ▶ Lagre endringer. (→ s. 30).

Still inn displaybelysning

Avhengig av om håndsettet står i laderen eller ikke kan du slå displaybelysningen av eller på. Hvis håndsettet er påslått, lyser displayet dempet hele tiden.

 →  → **Display** → **Lys**

Den aktuelle innstillingen vises.

► Endre inntasting over flere linjer:

I lader

Velg **På** eller **Av**.

Uten lader

Velg **På** eller **Av**.

Merknad:

Ved valg av innstillingen **På** reduseres standbytiden til håndsettet betraktelig.

Lagre

Trykk på displaytasten.





Langt trykk (hviletilstand).

Slå automatisk anropssvar av/på

Hvis du har slått på denne funksjonen, kan du ved et anrop bare løfte håndsettet ut av laderen, uten at du må trykke på svartasten



 →  → **Håndsett**

Auto. Svar

Velg og trykk på **OK** (= på).



Langt trykk (hviletilstand).

Endre talevolum

Du kan endre volumet for handsfree i fem trinn og telefonrørvolumet i tre trinn.

I hviletilstand:

 → **Volum håndsett**



Still inn telefonrørvolumet.



Gå til linjen **Høytaler**.



Still inn handsfreevolumet.

Lagre

Trykk eventuelt på displaytasten for å lagre innstillingen.

Stille inn volumet under en samtale:




Trykk på styretasten.



Still inn volumet.

Innstillingen lagres automatisk etter ca. 3 sekunder, eller trykk på displaytasten

Lagre.

Hvis  er programmert med en annen funksjon, f.eks. ved bytting av samtaler:

Alternat.

Åpne menyen.

Volum Velg og trykk på **OK**.



Foreta innstillingen (se ovenfor).

Merknad:

Du kan også stille inn samtalevolum, ringetoner, henvisningstoner og vibrasjonsalarm via menyen.

Endre ringetoner

◆ Volum:

Du kan velge mellom fem lydstyrker (1–5; f.eks. lydstyrke 2 = ) og «crescendoanrop» (6; lydstyrken blir sterkere for hver ringetone = ).

◆ Ringetoner:

Du kan velge mellom forskjellige melodier eller en vilkårlig lyd fra Media Pool (→ s. 21).

Du kan stille inn forskjellige ringetoner for følgende funksjoner:

- ◆ **For eks. anrop:** For eksterne anrop
- ◆ **For int. anrop:** For interne anrop
- ◆ **For avtaler:** For innstilte avtaler (→ s. 23)
- ◆ **For alle:** Likt for alle funksjoner

Innstillinger for enkeltfunksjoner

Still inn lydstyrke og melodi avhengig av typen signalering. For eksterne anrop kan du også aktivere en tidsinnstilling for lydstyrken (f.eks. svakere lydstyrke om natten enn om dagen).

I hviletilstand:



→ **Lydinntillinger**



Velg innstilling, f.eks. **For eks. anrop**, velg og trykk på **OK**.



Still inn lydstyrke (1–6).



Gå til neste linje.



Velg melodi.



Trykk eventuelt på displaytasten for å lagre innstillingen.

I tillegg gjelder for eksterne anrop:

Tidssty. Trykk på displaytasten.

► Endre inntasting over flere linjer:

Tidsstyring:

Velg **På** eller **Av**.

Fra:

Angi starten på tidsperioden 4-sifret.

Til:

Angi slutten på tidsperioden 4-sifret.

Volum:

Still inn lydstyrke (1–6).

Samme innstilling for alle funksjoner

I hviletilstand:



→ **Lydinntillinger** → **For alle**

► Still inn lydstyrke og ringetone (se «Innstillinger for enkeltfunksjoner»).



Trykk eventuelt på displaytasten for å bekrefte.



Langt trykk (hviletilstand).

Merknad:

Du kan også stille inn samtalevolum, ringetoner, henvisningstoner og vibrasjonsalarm via menyen.

Aktivering/deaktivering av ringetone

Du kan koble ut ringetonen permanent eller for det aktuelle anropet på et håndsett, enten før du svarer eller i hviletilstand. Gjennkobling under et eksternt anrop er ikke mulig.

Slå av ringetonen permanent



Langt trykk på stjernetasten..

I displayet vises symbolet

Gjeninnkobling av ringetonen



Langt trykk på stjernetasten.

Slå av ringetonen for det aktuelle anropet



Trykk på displaytasten.

Slå oppmerksomhetstone på/av

I stedet for ringetonen kan du slå på en oppmerksomhetstone. Ved et anrop lyder deretter **en kort tone** («Pip») i stedet for ringetonen.



Langt trykk på stjernetasten **innen 3 sekunder**.



Trykk på displaytasten. Et anrop blir nå varslet med **en kort oppmerksomhetstone**. I displayet står

Vibrasjonsalarm

Innkommende anrop og andre meldinger varsles med vibrasjon.

I hviletilstand:



→ **Vibrator**





Slå av og på med **OK** (= på).

Merknad:

Du kan også stille inn samtalevolum, ringetoner, henvisningstoner og vibrasjonsalarm via menyen.

Media Pool

Håndsettets Media Pool administrerer lyder, som du kan bruke som ringetoner, og bilder (CLIP-bilder og skjermsparer), som du kan bruke som anroperbilder eller skjermsparer. Forutsetning: Nummervisning (CLIP). Media Pool kan behandle følgende medietyper:


Symbol	Lyd	Format
	Ringetoner	Standard
	Monofon	Standard
	Polyfoniske	.mid
	Bilde (CLIP-bilde, skjermsparer)	BMP (128 x 128 eller 128 x 64 piksler)

Symbolet vises foran navnet i Media Pool. Forskjellige mono- og polyfoniske lyder og bilder er forhåndsinnstilt på håndsettet ditt.



Du kan høre på lydene og vise bildene.

Du kan laste ned bilder fra en PC (→ s. 32).


Hvis det ikke er nok ledig lagringsplass, må du først slette ett eller flere bilder.

Forhåndsinnstilte lyder og bilder er merket med . Du kan ikke omdøpe eller slette disse lydene og bildene.

Avspilling av lyd og visning av CLIP-bilder


 →  → Skjermspare / CLIP-bilder / Lyder (velg oppføring)

Avspill / **Vis**

Trykk på displaytasten. Det blir avspilt lyder eller vist bilder. Med tasten  veksler du mellom oppføringer.


Avslutt / 

Trykk på displaytasten. Avspilling av lyd eller visning av bilder avsluttes.

Under avspilling av lyd kan du også avbryte avspillingen med tasten .



Langt trykk (hviletilstand).

Hvis du har lagret et bilde i ugyldig filformat, får du en feilmelding. Med  avbryter du prosessen. Med **Slett** sletter du bildet.

Lyder: stille inn volum

Under avspillingen:

Volum Trykk på displaytasten.




Innstill lydstyrken

Lagre Trykk på displaytasten.

Endre navn på / slett bilde

Du har valgt en oppføring.

Alternat. Åpne menyen.

Hvis et bilde ikke kan slettes () er ikke disse alternativene tilgjengelige. Situasjonshengig kan du velge følgende funksjoner:

Slett oppføring

Den valgte oppføringen blir slettet.

Slett liste

Alle slettbare oppføringer i listen blir slettet.

Gi nytt navn

Endre navn (maksimalt 16 tegn) og trykk på **Lagre**. Oppføringen blir lagret med det nye navnet.

Kontroller lagringsplassen

Du kan vise ledig lagringsplass for skjermspare og CLIP-bilder.



→  → Lagringskapasitet



Tilbake: Trykk på displaytasten.

Slå henvisningstoner på eller av

Håndsettet gir deg akustisk informasjon om ulike handlinger og tilstander. Følgende henvisningstoner kan du slå av og på uavhengig av hverandre:

- ◆ **Tasteklikk:** Hvert tastetrykk blir bekreftet.
- ◆ **Kvitteringstoner:**
 - **Bekreftelsestone** (stigende tonesekvens): på slutten av inntasting/innstilling og når det kommer en SMS-melding (avhengig av basen) eller en ny oppføring i anropslisten
 - **Feiltone** (synkende tonesekvens): ved feilinntasting.
 - **Meny-avslutningstone:** ved blailing til slutten av en meny.
- ◆ **Batteritone:** Batteriet må lades.

I hviletilstand:

 → **Servicetoner**

- ▶ Endre inntasting over flere linjer:

Tastetoner:

Velg **På** eller **Av**.

Bekr.tone:

Velg **På** eller **Av**.

Bat.ton.:

På, velg **Av** eller **Samtale**. Batterivarslingstonen blir slått på eller av, eller lyder bare i samtaletilstand.

- ▶ Lagre endringer. (→ s. 30).

Bekreftelsestonen ved plassering av håndsettet i basen kan du ikke koble ut.


Merknad:

Du kan også stille inn samtalevolum, ringetoner, henvisningstoner og vibrasjonsalarm via menyen.

Stille vekkerklokken

Forutsetning: Dato og klokkeslett er innstilt (→ s. 6).

Slå vekkerklokken på/av og still den



- ▶ Endre inntasting over flere linjer:

Aktivering:

Velg **På** eller **Av**.

Tid:

Tast inn vekketidspunkt (4-sifret).

Periode:

Velg **Daglig** eller **Man-Fre**.

Volum:


Still inn lydstyrke (1–6).

Melodi:

Velg melodi.

- ▶ Lagre endringer. (→ s. 30).

Symbolet  vises.

Vekking varsles med den valgte ringetonen (→ s. 19) på håndsettet. Vekkeanropet ringer i 60 sekunder. I displayet vises . Hvis du ikke trykker på noen tast, gjentas vekkingen to ganger med fem minutters mellomrom, før den kobles ut.

Under et anrop blir vekking bare signalisert med en kort tone.

Slå av vekking / gjenta etter pause (slumring)

Forutsetning: Vekking pågår.

Av

Trykk på displaytasten. Vekkingen blir avbrutt.

eller

Slumre


Trykk på displaytasten eller en vilkårlig tast. Vekkingen blir avbrutt og gjentatt etter 5 minutter. Etter andre gjentakelse blir vekkingen helt utkoblet.


Legge inn avtaler (Kalender)

Du kan bruke håndsettet til å minne deg selv om inntil 30 avtaler (lydstyrke og melodi → s. 19).

Lagre avtale

Forutsetning: Dato og klokkeslett er innstilt (→ s. 6).



Velg i den grafiske kalenderen, og trykk på **OK** eller . (Dager som allerede inneholder lagrede avtaler er markert med svart.)

Listen over lagrede avtaler for dagen vises. Hvis du allerede har lagret 30 avtaler, må du slette en eksisterende avtale.

<Ny oppføring>

Velg og trykk på **OK**.

► Endre inntasting over flere linjer:

Avtale:

Velg **På** eller **Av**.

Dato:

Angi dag/måned/år 8-sifret.

Tid:

Angi timer/minutter 4-sifret.


Tekst:

Angi tekst (maks. 16 tegn). Teksten vises som avtalenavn i listen, og vises i displayet ved avtalevarsel. Hvis du ikke trykker inn tekst, vises bare datoen og klokkeslettet for avtalen.

Lagre Trykk på displaytasten.



Langt trykk (hviletilstand).


Avtalen er markert i avtalelisten med .


Avtalene er sortert etter dato i listen.

En avtale varsles med den valgte ringetonen (→ s. 19). Avtalevarslingen ringer i 60 sekunder. Angitt tekst, dato og klokkeslett vises.

Under et anrop blir en avtale bare signalert med en kort tone.

Administrere avtaler




Velg i den grafiske kalenderen, og trykk på **OK** eller . (Dager som allerede inneholder lagrede avtaler er markert med svart i kalenderen.)



Velg avtale for dagen.

Alternat.

Åpne menyen.

Tilbake med .

Du har følgende muligheter:

Vis oppføring

Vise valgt avtale,

Alternat. åpne menyen for endring, sletting og aktivering/deaktivering.

Endre oppføring

Endre den valgte avtalen.

Slett oppføring

Slette den valgte avtalen.

Aktiver / Deaktiver

Aktivere/deaktivere den valgte avtalen.

Slett liste

Slett alle avtaler.

Slå av eller svar på avtalevarsling

Forutsetning: En avtalevarsling pågår.



Av Trykk på displaytasten for å slå av avtalevarslingen.

Eller:



SMS Trykk på displaytasten for å svare på avtalevarslingen med en SMS (avhengig av basen).

Vis ubesvarte avtaler/ merkedager



Ubesvarte avtaler/merkedager (→ s. 14) lagres i følgende situasjoner i listen **Tapte alarmer**:

- ◆ Du besvarer ikke en avtale/merkedag.
- ◆ Avtalen/merkedagen ble signalert under et anrop.
- ◆ Håndsettet er avslått ved tidspunktet for en avtale/merkedag.
- ◆ Automatisk repetisjon var aktivert ved tidspunktet for en avtale/merkedag (→ s. 14).

Den nyeste oppføringen står på begynnelsen av listen.

Hvis det finnes en ny avtale/merkedag i listen, står **Avtale** i displayet. Hvis du trykker på displaytasten, åpnes også listen **Tapte alarmer**.


Åpne listen over menyen:

 →  → **Tapte alarmer**

Velg avtale/merkedag. Informasjon om avtale/merkedag vises. Tapte avtaler vises med avtalens navn, tapte merkedager vises med etternavn og fornavn. I tillegg vises dato og klokkeslett.

Slett Slett avtale

SMS Skriv SMS.

 **Langt trykk** (hviletilstand).

Hvis 10 oppføringer er lagret på listen, blir den eldste oppføringen slettet ved neste avtalevarsling.

Bruk av Bluetooth-apparater

Gigaset SL56-håndsettet kan ved hjelp av Bluetooth™ kommunisere trådløst med andre apparater som også benytter denne teknologien.

Før du tar i bruk Bluetooth-apparater, må du aktivere Bluetooth, og deretter melde opp apparatene på håndsettet.

Du kan melde opp 1 Bluetooth-hodetelefon på håndsettet. I tillegg kan du melde opp inntil 5 datamaskiner (PC, PDA) slik at du kan sende og motta telefonbokoppføringer som vCard (→ s. 32).



Overføring av telefonnumre mellom Bluetooth-forbindelser krever at prefiksnummer (landkoder) er lagret i telefonen (→ s. 26)

Du finner informasjon om betjening av Bluetooth-apparatene i brukerveiledningen til disse apparatene.


Merknad:

- Du kan bare koble til hodetelefoner som stemmer med **hodetelefonprofilen**, til telefonen din.
- Det kan ta inntil 5 sekunder å opprette en forbindelse mellom håndsettet og en Bluetooth-hodetelefon. Dette gjelder besvaring av anrop, overføring av anrop og start av anrop ved hjelp av hodetelefonen.

Aktivere/deaktivere Bluetooth-modus

 →  → **Dataoverføring**
→ **Bluetooth** → **Aktiver**

OK Trykk for å aktivere eller deaktivere Bluetooth-modus (✓ = aktivert).

Når håndsettet er i hviletilstand, vises aktivert Bluetooth-modus med symbolet .



Merknad:


- Hvis Bluetooth er aktivert og tilbehør (f.eks. en datakabel s. 32) settes inn i kontakten (s. 1), blir Bluetooth automatisk deaktivert.
- Under en aktiv Bluetooth-forbindelse blir Bluetooth først deaktivert når forbindelsen er avsluttet.
- Ved en aktiv Bluetooth-forbindelse avhenger statusen av motparten.
- Bluetooth aktiveres automatisk på nytt når tilbehøret frakobles.
- Hvis Bluetooth er deaktivert og tilbehøret blir tilkoblet, er det ikke mulig å aktivere Bluetooth.

Oppmelding av Bluetooth-apparater

Avstanden mellom håndsettet i Bluetooth-modus og det innkoblede Bluetooth-apparatet (hodetelefon eller datautstyr) bør ikke overstige 10 meter.

Merknad:

- Hvis du melder opp en hodetelefon, overskriver du en eventuell hodetelefon som allerede er oppmeldt.
- Hvis du vil bruke en hodetelefon som allerede er oppmeldt på et annet apparat (f.eks. på en mobiltelefon), på håndsettet ditt, må du **deaktivere** denne forbindelsen før du starter oppmeldingsprosedyren på Gigaset-håndsettet.

 →  → **Dataoverføring**
→ **Bluetooth** → **Søk headset / Søk dataprodukt**

Søket kan ta opptil 30 sekunder.

Når apparatet er funnet, vises apparatets navn på displayet.

Alternat. Trykk på displaytasten.

Godkjenn enhet

Velg og trykk på **OK**.



Angi PIN-koden til **avsenderens** Bluetooth-apparat og trykk på **OK**.

Apparatet registreres på listen over kjente apparater.

Avbryte/gjenta et igangsatt søk

Avbryte søket:

Avbryt Trykk på displaytasten.

Evt. gjenta søket:

Alternat. Velg og trykk på **OK**.



Gjenta søk Velg og trykk på **OK**.

Redigere listen over kjente (klarerte) apparater

Åpne listen

 →  → **Dataoverføring**
→ **Bluetooth** → **Godkjente enheter**

I den viste listen står et tilsvarende symbol ved siden av de respektive apparatnavnene:

Symbol	Betydning
	Bluetooth-hodetelefon
	Bluetooth-datautstyr

Se på oppføring

Åpne listen →  (velg oppføring)

Alternat. Trykk på displaytasten.

Vis oppføring

Velg og trykk på **OK**.
Apparatnavn og apparatadresse vises.
Tilbake med **OK**.

Avmelde Bluetooth-apparater

Åpne listen →  (velg oppføring)

Alternat. Trykk på displaytasten.

Slett oppføring

Velg og trykk på **OK**.



Tilbake: **langt** trykk på tasten.

Merknad:

Hvis du melder av et påslått Bluetooth-apparat, vil det muligens forsøke å melde seg på igjen som et «ikke oppmeldt apparat».

Innstilling av håndsettet


Endre navn på et Bluetooth-apparat

Åpne listen →  (velg oppføring)

Alternat. Trykk på displaytasten.

Gi nytt navn

Velg og trykk på **OK**.

 Endre navn

Lagre Trykk på displaytasten.

 Tilbake: **Langt** trykk på tasten.


Avvise/akseptere et ikke oppmeldt Bluetooth-apparat

Hvis et Bluetooth-apparat, som ikke er registrert i listen over kjente apparater, forsøker å koble seg opp til håndsettet, oppfordres du i displayet om å angi Bluetooth-apparatets PIN-kode (bonding).

◆ Avvise

Tilbake Trykk på displaytasten.

◆ Besvare

 Angi PIN-koden til **avsenderens** Bluetooth-apparat og trykk på **OK**.



Hvis du har akseptert apparatet, kan du bruke det midlertidig (dvs. så lenge som det befinner seg i mottaksområdet, resp. inntil du slår av håndsettet), eller registrere det på listen over kjente apparater.

Registrere på listen over kjente apparater etter PIN-bekreftelsen:

- **Ja** Trykk på displaytasten.
- **Nei** Trykk på displaytasten. bruke midlertidig.

Endre håndsettets Bluetooth-navn

Du kan endre håndsettets navn som evt. skal vises på et annet Bluetooth-apparat.

 →  → **Dataoverføring**
→ **Bluetooth** → **Navn egen enhet**

Endre Trykk på displaytasten.

 Endre navn



Lagre Trykk på displaytasten.

 Tilbake: **Langt** trykk på tasten.

Stille inn eget prefiksnummer

For overføring av telefonnumre mellom Bluetooth-forbindelser og telefonen er det nødvendig at ditt prefiksnummer (land-kode) er lagret i telefonen.

Noen av numrene er allerede forhåndsinnstilt.

 →  → **Håndsett**
→ **Retningsnummer**


Kontroller om det (forhånds)innstilte prefiksnummeret er korrekt.

► Endre inntasting over flere linjer:

 Velge/bytte inntastingsfelt.

 Navigere i inntastingsfeltet.

<C Slette tall: Trykk på displaytasten.

 Tast inn tall.

Lagre Trykk på displaytasten.

Eksempel::

Retningsnummer
Internasjonal kode:
0000 -47
Retningsnummer
0 -[22]
<C Lagre

Tilbakestilling av håndsettet til leveringstilstand

Du kan tilbake stille individuelle innstillinger og endringer. Oppføringer i telefonboken, prefikslisten, anropslisten og SMS-listene (avhengig av basen) samt oppmelding av håndsettet til basen og innholdet i Media Pool beholdes.

 →  → **Håndsett** → **Reset håndsett**

Ja Trykk på displaytasten.

 **Langt** trykk (hviletilstand).

Tillegg

Vedlikehold

Tørk av base og håndsett med en **fuktet** (ingen løsemidler) eller antistatisk klut.

Bruk **aldri** en tørr klut. Det er fare for statisk opplading.

Kontakt med væsker

Hvis håndsettet kommer i kontakt med væske, går du frem som følger:

1. **Slå av håndsettet og ta ut batteriene umiddelbart.**
2. La væsken dryppe ut av håndsettet.
3. Tørk av alle deler og la deretter håndsettet ligge **minst 72 timer** med åpent batterirom og tastaturet ned på et tørt, varmt sted (**ikke**: mikrobølgeovn, stekeovn eller lignende).
4. **Vent til håndsettet er helt tørt, før du slår det på igjen.**

Når håndsettet er helt tørt, kan du i mange tilfeller ta det i bruk igjen.


Spørsmål og svar

Hvis det skulle oppstå spørsmål ved bruk av telefonen, er vi tilgjengelige døgnet rundt på www.gigaset.com/no/service. I tillegg presenterer vi vanlige problemer og mulige løsninger nedenfor.

Oppmeldings- eller forbindelsesproblemer med et Bluetooth-headsett


- ▶ Tilbakestill Bluetooth-headsettet (se brukerveiledningen til headsettet).
- ▶ Slett oppmeldingsdataene på håndsettet som du melder opp headsettet til (→ s. 25).
- ▶ Gjenta oppmeldingsprosedyren (→ s. 25).

I displayet vises ingenting.

1. Håndsettet er ikke innkoblet.
 - ▶  **Langt** trykk på avslutt-tasten.
2. Batteriet er tomt.
 - ▶ Lad opp eller bytt ut batteriet (→ s. 5).

Håndsettet reagerer ikke på tastetrykk.

Tastelåsen er innkoblet.

- ▶  **Langt** trykk på firkanttasten (→ s. 7).

I displayet blinker «Base x».

1. Håndsettet er utenfor basens rekkevidde.
 - ▶ Reduser avstanden mellom håndsett og base.
2. Håndsettet ble avmeldt.
 - ▶ Meld opp håndsettet (→ s. 6).
3. Basen er ikke innkoblet.
 - ▶ Kontroller basens strømadapter.

I displayet blinker Søker base.

Håndsettet er innstilt på **Beste base**, og ingen base er innkoblet eller innen rekkevidde.

- ▶ Reduser avstanden mellom håndsett og base.
- ▶ Kontroller basens strømadapter.

Håndsettet ringer ikke.

Ringetonen er utkoblet.

- ▶ Slå på ringetonen (→ s. 20).

Samtalepartneren hører deg ikke.

Du har trykket på tasten  (INT). Håndsettet er «gjort stum».

- ▶ Slå på mikrofonen igjen (→ s. 10).

Du hører en feiltone ved inntasting

(synkende melodi).

Handlingen mislyktes / inntasting feilaktig.

- ▶ Gjenta fremgangsmåten.
 - Se i displayet og les eventuelt brukerveiledningen.

Kundeservice

Vi gir deg råd - hurtig og individuelt!

Vår online-støtte på Internett er tilgjengelig når og hvor du måtte trenge den:

www.gigaset.com/customer-care

Vi gir brukerstøtte for våre produkter 24 timer i døgnet. Her finner du en liste over vanlige spørsmål og svar i tillegg til bruksanvisninger og aktuelle programvareoppdateringer (hvis det finnes slike til produktet), som du kan laste ned.

Vanlige spørsmål og svar finner du også i vedlegget til denne bruksanvisningen.

I forbindelse med nødvendige reparasjonsarbeider eller eventuelle garantikrav får du rask og pålitelig hjelp hos vårt servicesenter:

Norge 22 70 84 00

Hold kjøpsdokumentasjonen klar når du tar kontakt.

I land der vårt produkt ikke selges av autoriserte forhandlere, blir det ikke tilbudt bytte-tjenester eller reparasjon.

Bruksområde

Denne enheten er ment for bruk i Europeisk Økonomisk Samarbeidsområde og Sveits. Hvis den ønskes brukt i andre land, må den godkjennes i det gjeldende landet.

Lands-spesifikke krav er tatt høyde for.

Vi, Gigaset Communications GmbH, erklærer at denne enheten er i tråd med de krav og andre relaterte reguleringer som er befestet i Directive 1999/5/EC.

En kopi av 1999/5/EC Declaration of Conformity er tilgjengelig på denne nettsiden www.gigaset.com/docs

 **0682**

Bluetooth  **Qualified Design Identity**

Gigaset SL37H har følgende Bluetooth QD-ID: B011264.

Garanti

Gyldighet

Denne apparatgarantien gjelder for sluttbrukeren («Kunden»). Kundens lovfestede krav overfor forhandler/selger blir ikke ugyldiggjort eller begrenset av denne garantien.

- ◆ Garantien omfatter de leverte apparatene med alle tilhørende deler, men ikke installasjon, konfigurasjon og tjenester som er utført av forhandler. Håndbøker og evt. programvare på separate datamedier omfattes ikke av garantien. Denne garantien gjelder ikke for dekorerte deksler eller andre personaliserte deler eller programvare som ikke var en del av den opprinnelige leveransen. Garantien gjelder heller ikke for dekorerte over- eller underdeksler fra spesialserier.
- ◆ Garantien oppfylles ved at apparater eller deler som på grunn av fabrikkasjons- og/eller materialfeil er blitt defekte, byttes ut eller repareres, alt etter hva vi finner mest hensiktsmessig. Det er en forutsetning at apparatet/delene er behandlet på riktig måte og at bruksanvisningen er fulgt. Garantien gjelder ikke ved normal slitasje. Alternativt forbeholder vi oss retten til å bytte ut det defekte apparatet mot et nyere produkt.
- ◆ Det kan ikke fremsettes garantikrav dersom
 - Mangelen eller skaden er oppstått på grunn av ukyndig bruk. Som ukyndig bruk regnes blant annet følgende:
 - Åpning av apparatet (regnes som fremmed inngrep)
 - Manipulering av enkeltkomponenter i komponentgruppen
 - Manipulering av programvaren
 - Mangler eller skader som er oppstått på grunn av fall, brudd, lynnedslag eller spilt væske. Dette omfatter også skader som er forårsaket av mekaniske, kjemiske, radiotekniske og termis-

- ke forhold (f. eks. mikrobølgeovn, badstu osv.).
- Reparasjoner eller inngrep som er foretatt av personer som ikke er autorisert av oss.
- Apparater som er utstyrt med ekstrastyr eller tilbehør som ikke er godkjent av Gigaset Communications.
- ◆ Garantikrav må fremsettes umiddelbart etter at en feil/mangel er påvist.
- ◆ Som garantibevis må kvittering eller kjøpsbevis kunne fremlegges. All garanti/reklamasjonskrav mottas med det uttrykkelige forbehold at det ved en senere kontroll kan bekreftes at garantibetingelsene er oppfylt.
- ◆ Eiendomsretten til utskiftede apparater og deler tilhører oss.
- ◆ Kostnadene for materialer og arbeidstid bæres av oss.
- ◆ Vi er berettiget til å foreta tekniske endringer etter eget for godtbefinnende for å oppgradere apparatet til gjeldende tekniske stand. Kostnadene ved dette blir ikke belastet kunden. Kunden har ingen rettslige krav på dette.
- ◆ Garantien gjelder i landet der apparatet ble kjøpt. Garantien kommer kun til anvendelse dersom apparatet blir brukt i det geografiske området som er angitt på emballasjen og i bruksanvisningen.

Det kan ikke fremsettes ytterligere krav av noen art. Gigaset Communications påtar seg ikke i noe tilfelle ansvar for driftsavbrudd, tapt fortjeneste eller tap av data eller annen informasjon. Sikring av dette er utelukkende kundens ansvar.

Garantiperiode

- ◆ Lovfestede minimumsperioder for tilsvarende garantier vil alltid gå foran våre regler, men ikke mer enn 24 måneder.
- ◆ Garantiperioden begynner den datoen kunden kjøper apparatet.
- ◆ En utført garantiytelse medfører ikke at garantiperioden forlenges.

- ◆ Garantiytelser behandles over hele landet i våre kundeservicesentre.

Garantigiver er Gigaset Communications AB, Röntgenvägen 2, 171 95 Solna, Sverige.

Merk:

Ved innfrielse av garantien ber vi deg kontakte ditt nærmeste «Kundeservice (Customer Care)»

Anbefalt batteri

(Status ved trykking av denne brukerveiledningen)

Teknologi: Litium-ion (Li-Ion)

Spenning: 3,7 V

Kapasitet: 700 mAh

Type: V30145-K1310-X250
V30145-K1310-X322
V30145-K1310-X401

Håndsettet leveres med godkjente batterier. Kun originale batterier kan brukes.

Driftstider/ladetider for håndsettet

Driftstiden til Gigaset-håndsettet ditt avhenger av kapasiteten til batteriene, alderen på batteriene og bruksforholdene. (Alle tidsangivelser er maksimalangivelser og gjelder ved avslått displaybelysning.)

Standbytid	ca. 350 timer (15 dager)
Samtaletid	ca. 14 timer
Ladetid	ca. 3,5 timer





Forklaring til brukerveiledningen

I brukerveiledningen brukes bestemte symboler og skrivemåter, som forklares nedenfor.



Eksempel på menyoppføring

I brukerveiledningen blir ulike framgangs- måter fremstilt på en forenklet måte. Neden- for forklares framgangsmåten for «Stille inn kontrasten til displayet». I rutene står det hva du må gjøre.



→ → Display



- ▶ Når håndsettet står i hviletilstand, åpner du hovedmenyen ved å trykke på **midten** () av styretasten.
- ▶ Med styretasten () velger du linjen  **Innstillinger**.
- ▶ Trykk på  eller på displaytasten **OK** for å bekrefte funksjonen **Innstillinger**.


Undermenyen **Innstillinger** vises.


- ▶ Trykk flere ganger nederst på styretasten () inntil menyfunksjonen **Display** er valgt.
- ▶ Trykk på  eller på displaytasten **OK** for å bekrefte valget.

Kontrast Velg og trykk på **OK**.

- ▶ Trykk flere ganger nederst på styretasten () inntil menyfunksjonen **Kontrast** er valgt.
- ▶ Trykk på  eller på displaytasten **OK** for å bekrefte valget.

 Velg kontrast og trykk på  eller på displaytasten **Lagre**.

- ▶ Trykk til høyre eller venstre på styretas- ten for å stille inn kontrasten.
- ▶ Trykk på  eller på displaytasten **Lagre** for å bekrefte valget.


 **Langt trykk** (hviletilstand).

- ▶ Et langt trykk på avslutt-tasten setter håndsettet i hviletilstand.

Eksempel på oppføring med flere linjer

I mange situasjoner kan du endre innstillin- ger eller angi data på flere linjer i en visning. I denne brukerveiledningen blir oppføringer med flere linjer forklart på en forenklet måte. Eksemplet «Stille inn dato og klokkeslett» forklares på følgende måte. I rutene står det hva du må gjøre.

Du ser følgende visning (eksempel)

Dato/Tid	
Dato:	[15.11.2007]
Tid:	11:11
 Lagre	

Dato:


Tast inn dag, måned og år med 8 sifre.

Den andre linjen vises som aktiv med [].

- ▶ Angi dato med talltastene.

Tid:


Angi timer/minutter 4-sifret.

- ▶ Trykk på tasten .

Den fjerde linjen er merket som aktiv med [].

- ▶ Tast inn klokkeslett med talltastene.

- ▶ Lagre endringene.

- ▶ Trykk på displaytasten **Lagre**.
 - ▶ Deretter trykker du **lengre** på tasten .
- Håndsettet går over i hviletilstand.

Skrive og redigere tekst

Når du erstatter tekst, gjelder følgende regler:

- ◆ Styr markøren med    .

- ◆ Tegn settes inn til venstre for markøren.
- ◆ Trykk på stjernetasten **[*#]** for å vise tabellen med spesialtegn.
- ◆ Når du legger inn oppføringer i telefonboken, skrives den første bokstaven i navnet automatisk med stor bokstav, og resten av navnet med småbokstaver.

Når du skriver en SMS-melding, åpner du tabellen med spesialtegn ved å trykke på **[*#]**. Deretter kan du velge ønsket tegn og sette det inn ved å trykke på **[Lim inn]**.

Skrive SMS/navn (uten skrivehjelp)

Du trykker flere ganger på samme tast for å angi en bokstav eller et tegn.

Standardskrift

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
[1 00]	[] ¹⁾	[] ²⁾	1							
[2 abc]	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
[3 def]	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
[4 ghi]	g	h	ì	4	ì	í	ì	î		
[5 jkl]	j	k	l	5						
[6 mno]	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
[7 pqrs]	p	q	r	s	7	ß				
[8 tuvw]	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
[9 wxyz]	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	å
[0 +]	.	,	?	!	0					

- 1) Mellomrom
- 2) Linjeskift

Når du trykker **lenge** på en tast, vises tegnene til denne tasten etter hverandre i displayet. Når du slipper opp tasten, settes det markerte tegnet inn i inntastingsfeltet.

Stille inn store/små bokstaver eller tall

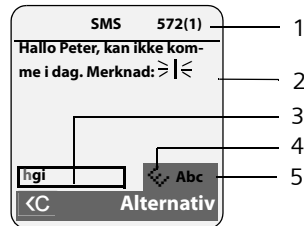
[↔#] Kort trykk på firkanttasten veksler fra «Abc» til «123» og fra «123» til «abc» og fra «abc» til «Abc» (stor forbokstav: 1. første bokstaven er stor og resten små). Trykk på firkanttasten **[↔#]** før du taster inn bokstaven.

Det vises i displayet om store/små bokstaver eller tall er aktivert.

Skrive en SMS-melding (med skrivehjelp)


Når du skriver SMS-meldinger støttes, du av skrivehjelpen EATONI.


Alle tastene mellom **[0+]** og **[wxyz]** er tilordnet flere bokstaver og tegn. De vises i en utvalgslinje like under tekstfeltet (over displaytasten) straks du trykker på en tast. Bokstaven som systemet tror skal skrives neste gang, står i omvendt skrift og på begynnelsen av utvalgslinjen. Den kopieres så til tekstfeltet.



- 1 Resten av tegnene, i parentes: SMS-del 1-n
- 2 SMS-tekst
- 3 Utvalgslinje
- 4 EATONI er aktivert
- 5 Store/små bokstaver eller tall

Tilleggsfunksjoner via PC-grensesnitt

Hvis denne bokstaven er riktig, bekrefter du den ved å trykk på neste tast. Hvis det ikke er bokstaven du ønsker, trykker du flere ganger **kort** på firkanttasten  inntil ønsket bokstav vises i omvendt skrift på utvalgslinjen og deretter kopieres til tekstfeltet.


 **Langt** trykk på firkanttasten veksler fra «Abc» til «123», og fra «123» til «abc og fra «abc til «Abc».

Slå av/på skrivehjelp

Forutsetning: Du skriver en SMS-melding.

Alternat. Trykk på displaytasten.

Skrivehjelp

Velg og trykk på **OK** ( = på).



Trykk **kort** på avslutt-tasten for å gå tilbake til tekstfeltet. Tast inn teksten.



Tilleggsfunksjoner via PC-grensesnitt

Du kan koble håndsettet til datamaskinen via Bluetooth (→ s. 24) eller via en datakabel (→ s. 33) til din datamaskin. Hvis du vil bruke bluetooth-forbindelsen, må datamaskinen være utstyrt med en passende «Dongle».

Håndsettet kan kommunisere med en PC ved hjelp av programmet **“Gigaset Quick-Sync”** (gratis nedlasting på www.gigaset.com/gigasetSL370).

Du kan

- ◆ få tilgang til telefonboken til håndsettet og avstemme den med Outlook, eller kopiere kontaktdata til håndsettet,
- ◆ laste ned CLIP-bilder (.bmp) fra PC-en til håndsettet,
- ◆ laste ned bilder (.bmp) for skjermsparenen fra PC-en til håndsettet.

Under dataoverføringen mellom håndsettet og PC-en vises  ↔  i displayet. Mens denne overføringen pågår er det ikke mulig å bruke tastaturet, og anrop blir ignorert.

Merknad:

- Hvis Bluetooth er aktivert og tilbehør (f.eks. en datakabel s. 32) settes inn i kontakten (s. 1), blir Bluetooth automatisk deaktivert.
 - Under en aktiv Bluetooth-forbindelse blir Bluetooth først deaktivert når forbindelsen er avsluttet.
 - Ved en aktiv Bluetooth-forbindelse avhenger statusen av motparten.
- Bluetooth aktiveres automatisk på nytt når tilbehøret frakobles.
- Hvis Bluetooth er deaktivert og tilbehøret blir tilkoblet, er det ikke mulig å aktivere Bluetooth.

Tilbehør

Mobilt handsfreesett med PTT-tast

Med det mobile handsfreesettet kan du ringe, men likevel ha begge hendene fri.

I tillegg kan andre lytte med på samtalene på håndsettet.



USB-kabel DCA-510

For tilkobling av telefonen til datamaskinens USB-port.

Alle tilbehørdeler og batterier kan bestilles hos forhandler.



Bruk kun originalt tilbehør. Slik unngår du personskader og materielle skader og sikrer at alle relevante bestemmelser blir overholdt.

Stikkordregister

- A**
- Anrop
 - besvare 10
 - besvare (Bluetooth) 10
 - ekstern 9
 - internt 10
 - Anropssvar 19
 - Automatisk
 - anropssvar 10, 19
 - repetisjon 14
 - Avmelde apparater (Bluetooth) 25
 - Avslutte, samtaler 9
 - Avslutte, se slå av
 - Avslutt-tast 1, 9
 - Avtale 23
 - Avtale/merkedag
 - visе ubesvarte 24
 - Avtaler
 - administrere 23
 - aktivere/deaktivere 23
 - slette 23
- B**
- Babyalarm 15
 - Base
 - rekkevidde 4
 - tilkobling og oppstilling 4
 - Batteri
 - anbefalt batteri 29
 - lading 1, 6
 - sette inn 5
 - symbol 1, 6
 - tone 22
 - visning 1, 6
 - Bekreftelsestone 22
 - Beskjeder
 - tast 1
 - Beskjedtast
 - åpne lister 15
 - Bilde
 - endre navn 21
 - slette 21
 - Bluetooth
 - avmelde apparater 25
 - besvare anrop 10
 - endre apparatnavn 26
 - liste over kjente apparater 25
 - oppmelding av apparater 25
 - overføre telefonbok (vCard) 13
- C**
- CLIP-bilde 11, 21
- D**
- Display
 - belysning 19
 - endre menyspråk 18
 - kontrast 18
 - skjermsparer 18
 - stille inn 18
 - til hviletilstand 8
 - uforståelig språk 18
 - Displaytaster 1, 8
 - programmering 17
 - Driftstid, håndsett
 - i babyalarmmodus 15
- E**
- EATONI (skrivehjelp) 31
 - ECO DECT 9
 - Eco-modus 9
 - Ekko modus 9
 - Eksempel
 - menyoppføring 29
 - oppføring med flere linjer 30
 - Endre
 - handsfreevolum 19
 - menyspråk 18
 - måltelefonnummer 16
 - ringetone 19
 - telefonrørvolum 19
 - Endre apparatnavn (Bluetooth) 26
 - E-postadresse
 - kopiere fra telefonbok 13
- F**
- Feilinntastinger (korrigerings) 9
 - Feilsøking 27
 - Feiltone 22
 - Fellesanrop 10
 - Firkanttast 1, 7
 - Fødselsdag, se merkedag

Følsomhet (babyalarm) 15, 16

G

Garanti 28

H

Handsfree 10

Handsfree-tast 1

Handsfreevolum 19

Henvisingstoner 22

Hviletilstand (display) 8

Hviletilstand, gå tilbake til 8

Høreapparater 3

Håndsett

bruke til babyalarm 15

displaybelysning 19

handsfreevolum 19

henvisningstoner 22

hviletilstand 8

kontakt med væsker 27

liste 7

menyspråk 18

mottaksstyrke 4

oppmelding 6

skjermsparer 18

slå av mikrofonen (gjøre stumt) 10

slå på og av 7

stille inn 17

ta i bruk 5

telefonrørvolum 19

tilbakestille til fabrikkoppsett 26

I

Innstilling

skjermsparer 18

Intern

telefonering 10

Intern samtale 10

K

Kalender 23

Korrigerer av feilinntastinger 9

Kortvalg 11, 17

Kundeservice 28

Kvitteringstoner 22

L

Lagringsplass

Media-Pool 21

telefonbok/prefiksliste 12

Liste 11

håndsett 7

kjente apparater (Bluetooth) 25

prefiksliste 11

Lyd, se ringetone

Lås

slå tastelås på/av 7

M

Manuell repetisjon 14

Media Pool 21

Medisinsk utstyr 3

Melodi, velge 20

Meny

avslutningstone 22

menyføring 8

menyoppføring 29

åpne 7

Merkedag 14

deaktivere 14

lagre i telefonboken 14

tapte 14

ubesvart 24

Mikrofon 1

Mottaksstyrke 4

Mål-telefonnummer (Babyalarm) 15

Måltelefonnummer (babyalarm) 16

N

Nettoperatør (nummerliste) 11

Nummer

innlegging fra telefonboken 13

kopiere fra telefonbok 13

kopiering til telefonboken 13

lagre i telefonboken 11

målnummer ved babyalarm 16

som mål for Babyalarm 15

Nummerliste

nettoperatør 11

O

Oppføring

velge (meny) 30

velge fra telefonbok 12

Stikkordregister

Oppføring med flere linjer	30
Oppmelding av apparat (Bluetooth)	25
Oppmelding av håndsett	6
Oppmerksomhetstone	20
Oppringing	
kortvalg	17
med kortvalg	12
prefiksliste	12
telefonbok	12
Oppstilling, base	4

P

Pakningsinnhold	4
PC-grensesnitt	32
Prefiksliste	
tast	1
Prefiksnummer	
stille inn eget prefiks	26
Prefiksnumre	11
numre	11
Programmering av taster	17
På/av-tast	1
Påminnelsesanrop	14

R

Rekkefølge i telefonboken	11
Rekkevidde	4
Repetisjon	14
Ringetone	
endre	19
melodi, velge	20
stille inn volum	19
R-tast	1

S

Samtale	
avslutte	9
ekstern	9
intern	10
Samtalevarighet	9
Sende	
telefonbokoppføring til et	
håndsett	13
Service	28
Signaleringspause	
angi	1
Signaltoner, se henvisningstoner	
Skjermsparer	18
Skrivehjelp	31

Slette	
tegn	9
Slettetast	8
Slumring	22
Slå av	
anropssvar	19
avtale	23
avtalevarsling	23
babyalarm	16
henvisningstoner	22
håndsett	7
tastelås	7
Slå av mikrofonen på håndsett	10
Slå på	
anropssvar	19
avtale	23
Babyalarm	15
babyalarm	16
henvisningstoner	22
håndsett	7
tastelås	7
Språk, display	18
Spørsmål og svar	27
Still inn dato	6
Still klokkeslett	6
Stjernetast	1
Strømadapter	3
Styretast	1, 7
Svartast	1, 9
Symbol	
batteri	6
display	8
ringetone	20
tastelås	7
ved ny beskjed	15
vekkerklokke	22
Søke i telefonboken	12

T

Ta i bruk	
håndsett	5
Talltaster, programmering	17
Tast 1 (hurtigvalg)	1
Tastelås	7

Taster		
avslutt-tast	1, 9	
beskjedtast	1	
displaytaster	1, 8	
firkanttast	1, 7	
handsfreetast	1	
hurtigvalg	1	
kortvalg	12	
prefikstast	1	
på/av-tast	1	
r-tast	1	
slettetast	8	
stjernetast	1	
styretast	1, 7	
svartast	1, 9	
Tekst, skrive og redigere	30	
Telefonbok	11	
administrering av oppføringer	12	
bruk ved innlegging av nummer	13	
kopiere nummer fra tekst	13	
kopiering av nummer fra tekst	13	
lagre merkedag	14	
lagre oppføring	11	
overføre vCard (Bluetooth)	13	
rekkefølgen på oppføringer	11	
sende oppføring/liste til håndsett	13	
åpne	7	
Telefonering		
besvare anrop	10	
ekstern	9	
intern	10	
Telefonrørmodus	10	
Telefonrørvolum	19	
Tilbehør	33	
U		
Ubesvart		
avtale	24	
merkedag	24	
V		
Varseltone, se henvisningstoner		
Vedlikehold av telefonen	27	
Vekkerklokke	22	
Ventemelodi	10	
Vibrasjonsalarm	20	
VIP (telefonbokoppføring)	12	
Visning		
lagringsplass (Media-Pool)	21	
lagringsplass (telefonbok/ prefiksliste)	12	
ubesvarte avtaler/merkedager	24	
Visning av ladetilstand	1, 6	
Volum		
handsfreevolum for håndsett	19	
høytaler	19	
ringetone	19	
stille inn	20	
telefonrør	19	
telefonrørvolum	19	
Væsker	27	