

Gigaset

SL780

Gratulerer

Da du kjøpte en Gigaset-telefon, valgte du samtidig et merke som satser 100 % på bærekraftighet. Dette produktets emballasje er miljøvennlig!

Mer informasjon finner du på www.gigaset.com.



GIGASET. INSPIRING CONVERSATION.
MADE IN GERMANY

Kort oversikt



- 1 **Display** i hviletilstand
- 2 **Batteriets ladetilstand** (→ s. 2)
- 3 **Displaytaster**
- 4 **Beskjedtast**
Tilgang til anrops- og beskjedlister;
Blinker: ny beskjed eller nytt anrop
- 5 **Svartast, På/av-tast**
Avslutt samtale, avbryt funksjon, ett menynivå tilbake (kort trykk), tilbake til hviletilstand (langt trykk), håndsett på/av (langt trykk i hviletilstand)
- 6 **Firkanttast**
Tastelås på/av (langt trykk i hviletilstand)
Bytt mellom skrivning av store/små bokstaver og tall
- 7 **Prefikslistetast**
Åpne prefikslisten
- 8 **Ladekontakt**
- 9 **Mikrofon**
- 10 **R-tast**
- Tilbakeringing (flash)
- Angi signaleringspause (langt trykk)
- 11 **Stjernetast**
Ringetoner på/av (langt trykk);
ved eksisterende forbindelse: bytte mellom pulssignalering/tonesignalering (kort trykk);
ved tekstskriving: Åpne tabell med spesialtegn
- 12 **Tast 1**
Nettpostkasse (langt trykk)
- 13 **Svartast**
Besvar samtale; åpne repetisjonslisten (kort trykk); start oppringing (trykk lenge);
Ved skrivning av en SMS: send SMS
- 14 **Handsfreetast**
Veksling mellom øretelefon og handsfremodus;
Lyser: handsfremodus innkoblet;
Blinker: innkommende anrop
- 15 **Styretast**
- 16 **Mottaksstyrke** (→ s. 2)

Bruksanvisninger

I dette dokumentet er det kun en kort beskrivelse om hvordan du setter i gang Gigaset telefonen din og dens viktigste funksjoner.

En utførlig beskrivelse av telefonen og dens funksjoner finner du på den vedlagte CDen og i internett under www.gigaset.com.

Disse beskrivelsene er i PDF-format. For å lese dem trenger du Adobe® Reader®. Adobe® Reader® finner du i internett under www.adobe.com.

Displaysymboler

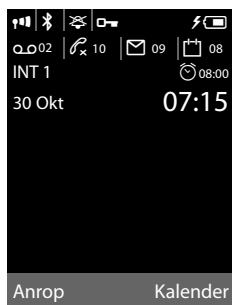
Base



Oppmeldings-/paging-tast (→ s. 20)

Displaysymboler

Følgende symboler vises, avhengig av innstillinger og driftstilstand for telefonen din:



| | |
|--|--|
| | Signalstyrke: god til dårlig |
| | intet signal |
| | Spare modus+ symbol |
| | Bluetooth aktivert |
| | Utkoblet ringtone |
| | Tastelås aktivert |
| | Batterienes ladetilstand: over 66 % ladet mellom 33 % og 66 % ladet Imindre enn 33 % ladet blinker rød: Batteriet er nesten tomt |
| | Batteriet lades |
| | 08:00 Vekkerklokke innkoblet med vekketidspunkt |
| | 07:15 Gjeldende klokkeslett |
| | 30 Okt Gjeldende dato og måned |
| | INT 1 Navn på håndsettet |
| | 02 Antall nye beskjeder: i telefonsvareren i nettpostkassen |
| | 10 i listen over tapte anrop |
| | 09 i SMS-listen |
| | 08 i listen over tapte avtaler |
| | Varsling av: Eksternt anrop |
| | Internt anrop |
| | Vekkerklokke |
| | Avtaler |

Inholdsfortegnelse

| | |
|---|-----------|
| Kort oversikt | 1 |
| Displaysymboler | 2 |
| Sikkerhetsanvisninger | 4 |
| Første skritt | 5 |
| Kontroller pakningsinnholdet | 5 |
| Tilkobling av basen | 5 |
| Still opp base og lader | 6 |
| Ta håndsettet i bruk | 7 |
| Still inn dato og klokkeslett | 10 |
| Menyoversikt | 12 |
| Telefonering | 15 |
| Ringe eksternt | 15 |
| Avslutt samtale | 15 |
| Besvare anrop | 15 |
| Handsfree | 15 |
| Slå av mikrofonen | 15 |
| Bruk av telefonboken og andre lister | 16 |
| Telefonbok/prefiksliste | 16 |
| Repetisjonsliste | 17 |
| Anropslister | 18 |
| DECT-sparemodus | 19 |
| Innstilling av vekkerklokke | 20 |
| Bruk av flere håndsett | 20 |
| Oppmelding av håndsett | 20 |
| Avmelding av håndsett | 21 |
| Endre navn på et håndsett | 21 |
| Bruk av håndsettet som babyalarm | 21 |
| Innstilling av håndsettet | 23 |
| Endre handsfree-/øretelefon lydstyrke | 23 |
| Endre ringetoner | 23 |
| Innstilling av basen | 24 |
| Kundeservice og Assistanse | 25 |
| Spørsmål og svar | 26 |
| Bruksområde | 27 |
| Miljø | 27 |
| Stikkordregister | 28 |

Sikkerhetsanvisninger

Merk:

Les sikkerhetsanvisningene og brukerveiledningen før bruk.

Forklar innholdet for dine barn og gjør dem oppmerksom på farene ved bruk av telefonen.



Bruk bare den medfølgende strømadapteren. Adaptertypen er angitt på undersiden av basen.



Bruk kun **anbefalte, oppladbare batterier**, ellers kan det oppstå betydelig skade på personer og gjenstander.



Funksjonen til medisinsk utstyr kan påvirkes. Ta hensyn til de tekniske forholdene på stedet der du er (f.eks. et legekontor).



Ikke hold håndsettets bakside til øret hvis det ringer eller hvis du har aktivert hands-freefunksjonen. I motsatt fall kan du pådra deg alvorlige og varige hørselsskader. Håndsettet kan fremkalle ubehagelig during i høreapparater.



Ikke plasser basen og laderen i bad eller dusjrom. Basen og laderen er ikke sprutsikre.



Bruk ikke telefonen i eksplosjonsfarlige omgivelser (f.eks. på et lakkeringsverksted).



Husk alltid å gi brukerveiledningen for Gigaset videre til nye brukere.



Koble fra defekte baser eller send dem til reparasjon hos kundeservice, da de kan forårsake forstyrrelser for andre tjenester som bruker radiobølger.

Merknad

Ikke alle funksjoner som er beskrevet i denne brukerveiledningen, er tilgjengelige i alle land.

Første skritt

Kontroller pakkingsinnholdet

- ▶ en base Gigaset SL780,
- ▶ et basedeksel med fot,
- ▶ en strømadapter for basen,
- ▶ et håndsett Gigaset SL78H,
- ▶ et ladbart batteri,
- ▶ et batterideksel,
- ▶ en belteklips,
- ▶ en lader med strømadapter,
- ▶ en telefonledning,
- ▶ denne korte veiledningen,
- ▶ en CD med en utførlig bruksanvisning.

Tilkobling av basen

- ▶ Koble strømadapter **1** og telefonplugg **2** til basen og legg ledningene i kabelkanalene.



- ▶ Klikk dekselet på plass i sporene bak på basen (ikke ved veggmontering).



- ▶ Koble først til telefonpluggen **4**.
- ▶ Deretter kobler du til strømadapteren **3**.



Pass på følgende:

- ◆ Strømadapteren må **alltid** stå i. Telefonen virker ikke uten nettstrømtilkobling.
- ◆ Bruk kun **den medfølgende** strømadapteren og telefonledningen. Kontaktbelegging av telefonledninger kan være forskjellig.

Still opp base og lader

Basen og den innbygde laderen er beregnet for bruk i lukkede, tørre rom med en temperatur fra +5 °C til +45 °C.

- ▶ Still basen på et sentralt sted i boligen eller huset, på et jevnt og sklisikkert underlag, eller monter basen på veggen.

Merknader

Vær oppmerksom på rekkevidden til basen.

Den er inntil 300 m i fritt lende, inntil 50 m innendørs. Rekkevidden er redusert når sparemodus er aktivert Spare modus (→ s. 19).

Normalt blir det ikke merker etter apparatføttene. Som følge av mange ulike overflatebehandlinger på møbler, kan det likevel ikke utelukkes at det blir merker der apparatet er plassert.

Pass på følgende:

- ◆ Utsett aldri telefonen for påvirkning fra varmekilder, direkte sollys og fra andre elektriske apparater.
- ◆ Beskytt Gigaset-apparatet mot fuktighet, støv, skadelige væsker og damp.

Ta håndsettet i bruk

Display og tastatur er beskyttet med en folie.
Fjern beskyttelsesfolien!

Sett inn batteriet og lukk batteridekselet

Merk:

Bruk kun oppladbare batterier som er anbefalt av Gigaset Communications GmbH. Du må altså under ingen omstendigheter bruke vanlige (ikke-oppladbare) batterier, da dette kan skade personer og gjenstander. Det kan f.eks. føre til at batterimantelen eller batteriet ødelegges eller at batteriet eksploderer. Det kan dessuten oppstå driftsforstyrrelser eller skader på apparatet.

- ▶ Sett først inn batteriet øverst (a).
- ▶ Skyv det deretter nedover (b) til det klikker på plass.



- ▶ Først fører du inn batteridekselet slik at knastene på siden av dekselet sitter i sporene på batterihuset.
- ▶ Deretter trykker du på dekselet til det klikker på plass.

Første skritt

Dersom du må **åpne batteridekselet på nytt** for å koble til USB-ledningen eller bytte batteri:

- ▶ Fjern belteklips (hvis montert).
- ▶ Med neglen i utsparingen griper du nederst på batteridekselet og trekker det oppover.



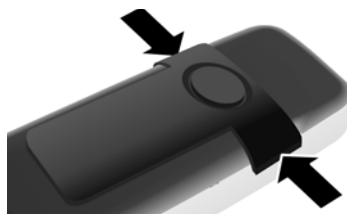
For å **bytte batteri** griper du med neglen i sporet i kapslingen og trekker batteriet oppover.



Sette på / ta av belteklipsen

På siden av håndsettet finnes utsparinger for feste av belteklips.

- ▶ Trykk belteklipsen mot baksiden av håndsettet slik at takkene på belteklipsen smekker på plass i sporene.
- ▶ **For å ta den av** trykker du kraftig med høyre tommel litt til høyre for midten på belteklipsen, skyver neglen på venstre hånds pekefinger mellom klips og kapsling og tar klipsen av oppover.



Sett håndsettet i laderen

- ▶ Plugg laderens strømadapter i stikkontakten.
- ▶ Sett håndsettet med **displayet vendt fremover** i laderen.

Håndsettet er som standard oppmeldt til basen. Du trenger ikke utføre en oppmelding. La håndsettet stå i laderen for å lade opp batteriet.

Merknad

Håndsettet må kun settes i den tilhørende laderen.

Første gangs lading og utlading av batteriet

Korrekt visning av ladetilstanden er først mulig når batteriene har vært helt ladet og utladet igjen.



► La da håndsettet stå **seks** timer i laderen.

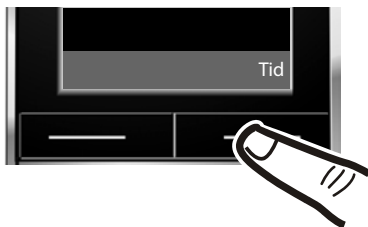
► Ta så håndsettet ut av laderen, og ikke sett det tilbake før batteriet er helt utladet.

Merknad

- ◆ Etter den første oppladingen **og** utladingen kan du sette håndsettet tilbake i laderen etter hver samtale.
- ◆ Gjenta oppladings-/utladingsprosedyren hver gang batteriene tas ut og settes inn igjen i håndsettet.
- ◆ Under opplading kan batteriet bli varmt. Dette er ufarlig.
- ◆ Av tekniske årsaker reduseres batterienes ladekapasitet etter en tid.

Still inn dato og klokkeslett

Du må stille inn dato og klokkeslett, f.eks. for å få riktig klokkeslett for innkommende anrop, og for å kunne bruke vekkerklokken og kalenderen.



- ▶ Trykk på tasten under displayvisningen **Tid** for å åpne inntastingsfeltet. (Hvis du allerede har lagt inn dato og klokkeslett, åpner du inntastingsfeltet via menyen → s. 14).



I displayet vises undermenyen **Dato/Tid**.

- ▶ Den aktive inntastingsposisjonen blinker. Angi dag, måned og år med 8 sifre via tastaturet, f.eks.

| | |
|---|----|
| 1 | aa |
|---|----|

| | |
|---|----|
| 4 | gh |
|---|----|

| | |
|---|----|
| 1 | aa |
|---|----|

| | |
|---|---|
| 0 | + |
|---|---|

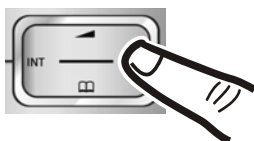
| | |
|---|-----|
| 2 | abc |
|---|-----|

| | |
|---|---|
| 0 | + |
|---|---|

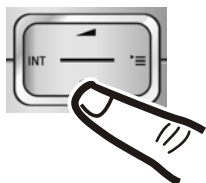
| | |
|---|---|
| 0 | + |
|---|---|

| | |
|---|-----|
| 8 | tuv |
|---|-----|

 for 14.10.2008.



Hvis vil endre inntastingsposisjonen f.eks. for å korrigere, trykker du **til høyre** eller **venstre** på styretasten.



- ▶ Trykk **nede** på styretasten for å gå til inntastingsfeltet for klokkeslett.

- ▶ Angi timer og minutter med 4 sifre via tastaturet, f.eks.

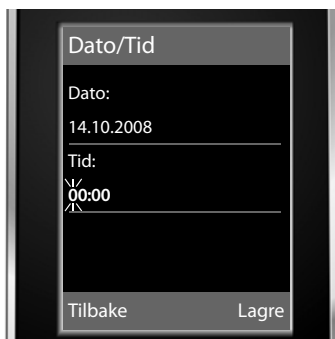
| | |
|---|---|
| 0 | + |
|---|---|

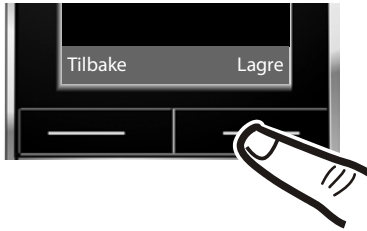
| | |
|---|------|
| 7 | pqrs |
|---|------|

| | |
|---|----|
| 1 | aa |
|---|----|

| | |
|---|-----|
| 5 | jkl |
|---|-----|

 for klokken 07:15. Bruk evt. styretasten for å endre inntastingsposisjonen.





- ▶ Trykk på tasten under displayvisningen **Lagre** for å lagre oppføringene.



Displayet viser **Lagret**. Du hører en bekreftelsestone.





- ▶ Trykk på tasten under displayvisningen **Tilbake** for å gå tilbake til hviletilstand.

Telefonen er nå klar til bruk.

Menyoversikt

En utførlig beskrivelse av telefonen og dens funksjoner finner du på den vedlagte CDen og i internett under www.gigaset.com.

I **hviletilstand** for telefonen  (åpne hovedmenyen) trykker du på:

| | |
|---|----------------|
|  Alle anrop | Viderekobling |
| | Samtale venter |
| Tilbakering av | |

Bluetooth

| |
|-----------------|
| Aktivering |
| Søk headset |
| Søk dataprodukt |
| Kjente enheter |
| Egen enhet |

Ekstrafunksjoner

| | |
|-----------|-------------|
| Babyalarm | → s. 21 |
| Utforsker | Skjermspare |
| | CLIP-bilder |
| | Lyder |
| | Ledig minne |

Anropsliste

| | |
|----------------|---------|
| Alle anrop | → s. 18 |
| Utgående anrop | → s. 18 |
| Mottatte anrop | → s. 18 |
| Tapte anrop | → s. 18 |

 **Tekstmelding**

Du har aktivert en SMS-postkasse (generell eller privat) uten PIN

| |
|----------|
| Ny SMS |
| Innkomm. |
| Utgående |

Du har aktivert en SMS-postkasse med PIN eller 2-3 postkasser

| | |
|---|----------------|
| Gen. Postkasse | Ny SMS |
| | Innkomm. |
| | Utgående |
| Postkasse A Postkasse B Postkasse C | Ny SMS |
| | Innkomm. |
| | Utgående |
| Infotjeneste | |
| Innstillinger | Servicesentre |
| | SMS-postkasser |
| | Melding |
| | Statusrapport |

 **Telefonsvarer**

| |
|--------------------|
| Spill av beskjeder |
| Nettpostkasse |

 **Organiserer**

| |
|---------------|
| Kalender |
| Vekkerklokke |
| Tapte alarmer |

→ s. 20

 **Telefonbok**

→ s. 16



Innstillinger

| | |
|------------------|---------------------------|
| Dato/Tid | → s. 10 |
| Lydinnstillinger | Volum → s. 23 |
| | Lydinnstillinger → s. 23 |
| | Servicetoner |
| | Ventemusikk |
| Display | Skjermsparer |
| | Belysning |
| Språk | |
| Oppmelding | Oppmelde håndsett → s. 20 |
| | Avmelde håndsett → s. 21 |
| | Velg base |
| Telefoni | Auto. svar |
| | Retningsnummer |
| | Bryt inn |
| | Forvalg |
| | Bylinjekode |
| | Flash-tid |
| System | Spare modus → s. 19 |
| | Spare modus+ → s. 19 |
| | Repeatermodus |
| | System-PIN → s. 24 |
| Reset | Reset håndsett |
| | Reset base |

Telefonering

Hvis displaybelysningen er avslått, kan du slå på displaybelysningen ved å trykke én gang på en vilkårlig tast. I dette tilfellet har ikke tasten noen annen funksjon.

Ringeliste

Eksterne anrop er anrop i det offentlige telefonnettet.




Tast inn nummeret og trykk på svartasten.

eller:



Trykk **lengre** på svartasten og tast deretter inn nummeret.

Med avslutt-tasten  kan du avbryte oppringingen.

Under samtalen vises samtalevarigheten.

Merknad


Ved oppringing med telefonbok, prefiksliste (s. 1, s. 16), eller anrops- og repetisjonsliste (s. 17/s. 18) slipper du gjentatt inntasting av numre og nettoperatørprefikser.

Avslutt samtale





Trykk på avslutt-tasten.

Besvare anrop

Et innkommende anrop varsles på tre måter på håndsettet: ved ringing, visning i displayet og blinkende handsfreetast .

Du har følgende muligheter for å besvare anropet:

- ▶ Trykk på svartasten .
- ▶ Trykk på handsfreetasten .
- ▶ Trykk på displaytasten **Svar**.

Hvis håndsettet står i laderen og funksjonen **Auto. svar** er aktivert, besvarer håndsettet automatisk et anrop når du tar det ut av laderen.

Hvis du blir forstyrret av ringetonen, kan du trykke på displaytasten **Stille**. Anropet kan besvares så lenge det vises i displayet.

Handsfree

Med handsfreefunksjonen innkoblet skal håndsettet ikke holdes opp mot øret, men f.eks. legges på et bord foran deg. Slik kan også andre delta i telefonsamtalen.

Koble handsfreefunksjonen inn/ut

Koble inn under oppringing



Tast inn nummeret og trykk på handsfreetasten.

- ▶ Hvis du har tilhørere, må du informere din samtalepartner om dette.



Bytte mellom øretelefon og handsfreemodus



Trykk på handsfreetasten.

Under en samtale kobler du handsfree inn eller ut.

Hvis du under en samtale vil plassere håndsettet i laderen:

- ▶ Hold handsfreetasten  nedtrykket mens du setter håndsettet i laderen. Hvis handsfreetasten  ikke lyser, trykker du på tasten en gang til.

Justering av lydstyrken, → s. 23.

Slå av mikrofonen

Under en ekstern samtale kan du slå av håndsettets mikrofon.

Mikrof. av

Trykk på displaytasten for å koble ut mikrofonen på håndsettet. Displayet viser **Mikrofonen er av**.

Lyd på

Trykk på displaytasten for å koble inn mikrofonen igjen.

Bruk av telefonboken og andre lister

Til rådighet står:


- ◆ telefonbok
- ◆ prefiksliste
- ◆ repetisjonsliste,
- ◆ SMS-innboks,
- ◆ anropslister,
- ◆ liste over tapte avtaler.

Telefonbok og prefiksliste fører du på individuelt grunnlag for ditt eget håndsett. Du kan også sende listene/oppføringene til andre håndsett.

Telefonbok/prefiksliste

I telefonboken og prefikslisten kan du lagre inntil 500 oppføringer.

Lagre et telefonnummer i telefonboken




 → **Ny oppføring**

- ▶ Endre inntasting over flere linjer:

Fornavn: / Etternavn:

Skriv inn fornavn og/eller etternavn.
Hvis det ikke skrives inn navn i noen av feltene, lagres og vises telefonnummeret som etternavn.

Telefon: / Telefon (Kontor): / Telefon (Mobil):

Angi et nummer i minst ett av feltene. Oppføringene blir merket med et foranstilt symbol ved blaging i telefonboken:
 /  / .

E-post:


Tast inn e-postadressen

Merked.:

Velg **På** eller **Av**.

Ved innstillingen **På: Angi Bursdag (Dato) og Bursdag (Tid)** og signaleringsmåte: **Bursdag (Signal)**.

Ringemelodi (VIP):

Marker en telefonbokoppføring som **VIP** (Very Important Person) og tildel den en bestemt ringetone. Slik gjenkjenner du VIP-anrop på ringetonen. VIP-oppføringer er merket med symbolet  ved blaging i telefonboken.

Forutsetning: nummeroverføring.


CLIP-Bilde:

Velg ev. et bilde som skal vises ved anrop fra abonnenten.

Forutsetning: Nummervisning (CLIP).

Lagre Trykk på displaytasten.

Lagre numre i prefikslisten

 → **Ny oppføring**

- ▶ Endre inntasting over flere linjer:

Navn:



Tast inn navnet.

Nummer:



Tast inn nummeret.

Lagre Trykk på displaytasten.

Valg av oppføringer i telefonbok/prefiksliste


 /  Åpne telefonboken eller prefikslisten.

Du har følgende muligheter:

- ◆ Bla til oppføringen med  inntil ønsket navn er valgt.
- ◆ Angi de første bokstavene i navnet (maks. 8), eller bla med  til oppføringen. Det søkes i etternavn i telefonboken. Hvis det ikke er lagt inn etternavn, søkes det i fornavn.

Oppringing med telefonbok/ prefiksliste

 /  →  (velg oppføring).

 Trykk på svartasten. Nummeret ringes opp.

Behandling av telefonbok-/prefiks- oppføringer

Se på oppføringen


 /  →  (velg oppføring).

Vis Trykk på displaytasten. Oppføringen vises.

Alternativ Trykk på displaytasten.

Med  kan du velge følgende funksjoner:

Bruk nummer

Hvis du vil endre eller komplettere et lagret nummer eller lagre det som en ny oppføring, trykker du på  etter visning av nummeret.

Slett oppføring

Slett valgt oppføring.

Send oppf.

til Internt: send en oppføring til et håndsett.

vCard via SMS: send en enkelt oppføring i vCard-format via SMS.

vCard via Bluetooth: send en enkelt oppføring i vCard-format via Bluetooth.

Endre oppføring

 /  →  (velg oppføring).


Vis **Endre** Trykk på displaytastene i rekkefølge.

► Utfør og lagre endringene.



Bruk av andre funksjoner

 /  →  (velge oppføring)

→ **Alternativ** (åpne menyen)

Med  kan du velge følgende funksjoner:

Bruk nummer

Hvis du vil endre eller komplettere et lagret nummer og ringe det opp med  eller lagre det som en ny oppføring, trykker du på  etter visning av nummeret.

Endre oppføring

Rediger valgt oppføring.

Slett oppføring

Slett valgt oppføring.

Send oppf.

til Internt: send en oppføring til et håndsett.

vCard via SMS: send en enkelt oppføring i vCard-format via SMS.

vCard via Bluetooth: send en enkelt oppføring i vCard-format via Bluetooth.

Slett liste

Slett **alle** oppføringer i telefonboken/prefikslisten.

Send liste

til Internt: send hele listen til et håndsett.

vCard via Bluetooth: send hele listen i vCard-format via Bluetooth.

Ledig minne

Vis antallet ledige oppføringer i telefonboken og prefikslisten (→ s. 16).

Oppringing med kortvalgtaster

► Trykk **leng** på den aktuelle kortvalgtasten.


Repetisjonsliste

I repetisjonslisten står de ti sist oppringte numrene (maks. 32 sifre). Hvis et nummer står i telefonboken eller prefikslisten, vises det tilhørende navnet.

Manuell repetisjon

 Trykk **kort** på tasten.

 Velg oppføring.

 Trykk på svartasten på nytt. Nummeret ringes opp.


Hvis et navn vises, kan du vise det tilhørende nummeret med displaytasten **Vis**.

Administrering av oppføringer i repetisjonslisten

 Trykk **kort** på tasten.

 Velg oppføring.

Alternativ Åpne menyen.

Med  kan du velge følgende funksjoner:

Kopier til telefonbok

Kopier oppføring til telefonboken.

Bruk nummer (som i telefonboken, s. 17)

Slett oppføring (som i telefonboken, s. 17)

Slett liste (som i telefonboken, s. 17)

Anropslister


Forutsetning: nummeroverføring (CLIP).

Telefonen din lagrer forskjellige anropstyper:

- ◆ besvarte anrop
- ◆ utgående anrop
- ◆ tapte anrop

Du kan vise anropene hver for seg eller som en oversikt over alle anrop. De siste 20 anropene blir vist.




Anropslistene åpner du i hviletilstand med displaytasten **Anrop** eller via menyen:







Listeoppføring

Nye beskjeder står øverst.

Eksempel på listeoppføring:

| Alle anrop | |
|---|------------|
|  Frank | |
| 10.10.08, 15:40 | |
|  089563795 | |
| 10.10.08, 15:32 | |
|  ...0123727859362922 | |
| 10.10.08, 15:07 | |
| Vis | Alternativ |

- ◆ Listetypen (foreks. Alle anrop)
- ◆ Oppføringens status
Fet skrift: ny oppføring
- ◆ Nummer eller navn på anroper.
- ◆ Dato og klokkeslett for anropet (hvis innstilt, s. 10)
- ◆ Typen oppføring:
 - besvarte anrop ()
 - tapte anrop ()
 - utgående anrop ()

Trykk på svartasten  for å ringe tilbake til den valgte anroperen..

Trykk på displaytasten **Alternativ**, for å velge følgende funksjoner:

Kopier til telefonbok

Kopiering av nummer til telefonboken.

Slett oppføring

Slett valgt oppføring.

Slett liste

Slett alle oppføringer.

Når du har gått ut av anropslisten, får alle oppføringer statusen «gammel», dvs. de vises ikke med fet skrift ved neste visning.

DECT-sparemodus

Med din Gigaset SL780 kan du bidra til vern av miljøet.

Reduksjon av strømforbruket

Når du bruker en strømsparende strømadapter, bruker telefonen mindre strøm.

Reduksjon av stråling

Strålingen fra telefonen reduseres **automatisk**:

Strålingen reduseres jo nærmere håndsettet befinner seg basen.

Du kan redusere strålingen fra håndsettet og basen ytterligere ved å bruke **Spare modus**.

Spare modus

Reduserer strålingen fra håndsettet og basen med 80 %, uavhengig av om du telefonerer eller ikke. Ved bruk av **Spare modus** reduseres rekkevidden med ca. 50 %. Derfor er det alltid lurt å bruke **Spare modus** når det er nok med en kort rekkevidde.

Deaktivere stråling

Spare modus+

Når du aktiverer **Spare modus+**, blir strålingen (DECT-sendeeffekt) fra basen og håndsettet deaktivert i hviletilstand. Det gjelder også ved bruk av flere håndsett, såfremt alle håndsettene støtter **Spare modus+**.

Spare modus / Spare modus+ kan slås av og på uavhengig av hverandre og fungerer også ved flere håndsett. Håndsettet må ikke stå i basen.

Spare modus / Spare modus+ slå på/av:



→ Innstillinger → System
→ Spare modus / Spare modus+

Endre

Trykk på displaytasten

= På).

Tilstandsvisning

| Displaysymbol | |
|---------------|---|
| | Signalstyrke: – god til dårlig – intet signal |
| | Spare modus deaktivert |
| | Spare modus aktivert |
| | Spare modus+ aktivert (vises i stedet for signalstyrkesymbolet i hviletilstand) |
| | Spare modus og Spare modus+ aktivert |



Anvisninger

- ◆ Ved innkoblet **Spare modus+** kan du sjekke forbindelsen med basen ved å trykke **lengre** på svartasten . Der som forbindelsen er ok, hører du summetonen.
- ◆ Ved innkoblet **Spare modus+**:
 - forsinkes oppbyggingen av samtalen med ca. to sekunder.
 - reduseres standbytiden for håndsettet med ca. 50 %.
- ◆ Når du melder opp håndsett som ikke støtter **Spare modus+**, blir denne modusen deaktivert i basen og alle håndsettene.
- ◆ Ved innkoblet **Spare modus** blir rekkevidden til basen redusert.
- ◆ **Spare modus / Spare modus+** og repeaterstøtte kan ikke være aktivert samtidig, dvs. om du bruker repeater, kan du ikke bruke **Spare modus** og **Spare modus+**.

Innstilling av vekkerklokke

Forutsetning: dato og klokkeslett er innstilt (→ s. 10).

Slå vekkerklokken på/av og still den

 →  → **Vekkerklokke**

► Endre inntasting over flere linjer:

Aktivering:

Velg **På** eller **Av**.

Tid:

Tast inn vekketidspunkt (4-sifret).

Periode:

Velg **Daglig** eller **Man-Fre**.


Volum:

Still inn lydstyrke (1-6).

Melodi:

Velg melodi.

Lagre Trykk på displaytasten.

I hviletilstand viser displayet symbolet  samt vekketidspunkt.

Vekking varsles på displayet (→ s. 2) og med den valgte ringetonen. Vekkingen lyder i 60 sek. Hvis du ikke trykker på noen tast, gjentas vekkingen to ganger med fem minutters mellomrom, før den kobles ut.

Under et anrop blir vekking bare signalisert med en kort tone.

Slå av vekking / gjenta etter pause (slumring)

Forutsetning: vekking pågår.

Av Trykk på displaytasten. Vekkingen blir avbrutt.

eller

Slumre Trykk på displaytasten eller en vilkårlig tast. Vekkingen blir avbrutt og gjentatt etter 5 minutter. Etter andre gjentakelse blir vekkingen helt utkoblet.

Bruk av flere håndsett

Oppmelding av håndsett

Du kan melde opp inntil seks håndsett på basen.

Et Gigaset SL78H-håndsett kan være oppmeldt på inntil fire baser.

Manuell oppmelding av Gigaset SL78H på Gigaset SL780

Manuell oppmelding må innledes på håndsettet (1) og på basen (2).



Etter vellykket oppmelding går håndsettet i hviletilstand. I displayet vises håndsettets internnummer, f.eks. **INT 1**. I motsatt fall må prosedyren gjentas.


1) På håndsettet


Håndsettet er ikke oppmeldt på noen base:

Registrer Trykk på displaytasten.

Håndsettet er allerede oppmeldt på en base:

 →  → **Oppmelding**
→ **Oppmelde håndsett**

 Velg base, f.eks. **Base 3** og trykk på **OK**.

 Hvis det blir spurt, angir du system-PIN for basen og trykker på **OK**.

Displayet viser informasjon om at det søkes etter en oppmeldingsklar base.

2) På basen


Innen 60 sek trykker du på oppmeldings/paging-tasten på basen (→ s. 2) **lenge** (ca. 3 sek).

Avmelding av håndsett

Fra ethvert oppmeldt Gigaset SL78H-håndsett kan du avmelde andre oppmeldte håndsett.

 →  → **Oppmelding**
→ **Avmelde håndsett**


 Velg interne abonnenter som skal avmeldes og trykk på **OK**. (Det håndsettet du bruker er merket med <.)

 Angi aktuell system-PIN og trykk på **Lagre**.

Ja Trykk på displaytasten.

Endre navn på et håndsett

Ved oppmelding tildeles automatisk navnene «INT 1», «INT 2» osv. Du kan endre disse navnene. Navnet kan ha opptil ti tegn. Det endrede navnet vises i listen på hvert håndsett.

 Åpne håndsettlisten. Eget håndsett er merket ◀.

 Velg håndsett.

Alternativ Åpne menyen.

Gi nytt navn

 Angi navn.

Lagre Trykk på displaytasten.

Bruk av håndsettet som babyalarm

Hvis babyalarmmodus er aktivert, blir det lagrede målnummeret oppringt så snart et forhåndsdefinert lydnivå blir nådd. Som målnummer kan du lagre et internt eller eksternt nummer på håndsettet. Bortsett fra displaytastene er alle tastene på håndsettet deaktivert.

Babyalarm til et eksternt nummer avbrytes etter ca. 90 sekunder. Babyalarm til et internt nummer (håndsett) avbrytes etter ca. 3 minutter (avhengig av basen). Med unntak av avslutt-tasten er samtlige taster sperret under en babyalarm. Høytaleren på håndsettet er slått av.

I babyalarmmodus blir innkommende anrop på håndsettet varslet **uten ringetone** og kun vist i displayet. Display og tastatur er uten belysning, også henvisningstøner er utkoblet.

Hvis du besvarer et innkommende anrop, blir babyalarmmodus avbrutt under samtalen, men funksjonen er **fortsatt** aktivert.

Om du slår av håndsettet og slår det på igjen, gjelder Babyalarm-modus fortsatt.

Merk:

- ◆ **Test funksjonen nøye når den tas i bruk. Test f.eks. følsomheten. Kontroller oppkoblingen hvis du viderekobler babyalarmen til et eksternt nummer.**
- ◆ Den aktiverte funksjonen reduserer driftstiden til håndsettet betraktelig. Sett eventuelt håndsettet i laderen. Dermed sikrer du at batteriet ikke går tomt.
- ◆ Avstanden mellom håndsettet og babyen skal helst være mellom 1 og 2 meter. Mikrofonen må peke mot babyen.
- ◆ Abonnementen som babyalarmen viderekobles til, må ikke være blokkert av en innkoblet telefonsvarer.

Aktiver babyalarm og angi måltelefonnummer

☰ → ☆ → Babyalarm

- ▶ Endre inntasting over flere linjer:

Aktivering:

Velg **På** for å aktivere.

Alarm på:

Velg **Intern** eller **Ekstern**.

Eksternt nummer: velg nummeret fra telefonboken (trykk på displaytasten **[11]**) eller tast det inn.

Internt nummer: trykk på displaytasten **Endre** → Velg håndsett eller **Fellesanrop** dersom alle oppmeldte håndsett skal ringes opp → **OK**.

I hviletilstand viser displayet måltelefonnummeret, ev. det interne måltelefonnummeret.

Alarmnivå:

Velg følsomhet for lydnivå (**Lavt** eller **Høyt**).

- ▶ Lagre innstillinger med **Lagre**.

I hviletilstand viser displayet dette ved aktivert babyalarm:



Endring av innstilt måltelefonnummer

☰ → ☆ → Babyalarm

- ▶ Angi nummer og lagre som beskrevet under «Aktiver babyalarm og angi måltelefonnummer» (→ s. 22).

Avbryte/deaktivere babyalarm

Trykk på avslutt-tasten **[☒]** for å avbryte anrop **under en babyalarm**.

Trykk på displaytasten **Av** i hviletilstand for å deaktivere babyalarm-modus.

Deaktivering av babyalarm fra ekstern telefon

Forutsetning: telefonen må støtte tonesignaler, og babyalarmen må gå til et eksternt måltelefonnummer.

- ▶ Besvar anropet som er utløst av babyalarmen, og trykk på tastene **[9]** **[#]**.

Når forbindelsen er avsluttet, er funksjonen deaktivert. Det vil ikke komme flere babyalarmer. De øvrige babyalarmfunksjonene på håndsettet (f. eks. ingen ringetone) vil være aktivert til du trykker på displaytasten **Av** på håndsettet.

Hvis du vil aktivere babyalarmen på nytt med samme nummer:

- ▶ Slå på aktivering igjen og lagre med **Lagre** (→ s. 22).





Innstilling av håndsettet

Håndsettet er forhåndsinnstilt. Innstillingene kan du endre individuelt.



Endre handsfree-/øretelefon lydstyrke

Du kan stille inn lydstyrken for handsfree og for øretelefon i fem trinn.


I hviletilstand:

-  Åpne menyen for innstilling av Volum.
-  Still inn øretelefon.
-  Gå til linjen **Høytaler**.
-  Still inn handsfree-volum.
- Lagre** Trykk ev. på displaytasten for å lagre innstillingen varig.

Innstilling av volumet under en samtale:

-  Trykk på styretasten.
-  Velg lydstyrke.

Etter ca. tre sekunder blir innstillingen lagret automatisk. Alternativt: trykk på displaytasten **Lagre**.

Hvis  er programmert med en annen funksjon, f.eks. ved bytting av samtaler:

Alternativ Åpne menyen.



Volum Velg og trykk på **OK**.

Foreta innstillingen (se ovenfor).

Merknad

Du kan også stille inn samtalevolum, ringetoner og henvisningstoner via menyen (→ s. 14).

Endre ringetoner







- ◆ **Volum:**
Du kan velge blant fem lydstyrker (1–5; f.eks. lydstyrke 3 = ) pluss «Crescendo» (6; lydstyrken øker for hver ringing = ).
- ◆ **Ringetoner:**
Du kan velge forskjellige ringetoner, melodier eller en vilkårlig lyd fra Media Pool.

Du kan stille inn forskjellige ringetoner for følgende funksjoner:

- ◆ **For eks. anrop:** for eksterne anrop
- ◆ **For int. sam.:** for interne anrop
- ◆ **For avtaler:** for innlagte avtaler

Still inn lydstyrke og melodi avhengig av typen signalering.

I hviletilstand:

-  →  → **Lydinnstillinger**
- **Lydinnstillinger**
-  Velg innstilling, f.eks. **For eks. anrop**, og trykk på **OK**.
-  Still inn lydstyrke (1–6).
-  Gå til neste linje.
-  Velg melodi.
- Lagre** Trykk på displaytasten for å lagre innstillingen.

I tillegg, for eksterne anrop:

Du kan etter å ha lagt inn melodien, angi et tidsrom da telefonen ikke skal ringe, f.eks. om natten.

Tidsstyring:

Velg **På** eller **Av**.

Utsett oppringing fra:

Angi starten på tidsperioden 4-sifret.

Utsett oppringing til:

Angi slutten på tidsperioden 4-sifret.

Merknad



Ved anrop fra personer som du har gitt en egen melodi i telefonboken (VIP), kan telefonen ringe også i dette tidsrommet (→ s. 14).

Innstilling av basen

Ut-/innkobling av ringetone

Med håndsettet kan du koble ut ringetonen permanent eller for det aktuelle anropet, enten før du svarer eller i hviletilstand. Gjeninnkobling under et eksternt anrop er ikke mulig.

Slå av ringetonen permanent

 Trykk **lenge** på stjernetasten. Displayet viser symbolet .

Gjeninnkobling av ringetonen


 Trykk **lenge** på stjernetasten.


Slå av ringetonen for det aktuelle anropet

Stille Trykk på displaytasten.

Inn-/utkobling av oppmerksomhetstonen

I stedet for ringetonen kan du slå på en oppmerksomhetstone. Ved et anrop lyder da **en kort tone** («Pip») i stedet for ringetonen.

 Trykk på stjernetasten **lenge** og **innen 3 sekunder**:

Pip Trykk på displaytasten. Et anrop blir nå varslet med **en** kort oppmerksomhetstone. Displayet viser symbolet .

Innstilling av basen


Basen stiller du inn med et oppmeldt Gigaset SL78H-håndsett.

Endre system-PIN

Den innstilte, 4-sifrede PIN-koden for basen (fabrikkinnstilling: **0000**) kan du endre til en 4-sifret PIN-kode som bare du kjenner.

 →  → **System** → **System-PIN**

 Angi gjeldende system-PIN og trykk på **OK**.

 Angi ny system-PIN og trykk på **OK**.

Tilbakestilling av system-PIN

Hvis du har glemt system-PIN-koden, kan du tilbake stille basen til den opprinnelige koden **0000**:

Koble strømledningen fra basen. Trykk og hold nede oppmeldings-/pagingtasten på basen mens du kobler basen til strømforsyningen igjen. Slipp ut tasten etter en liten stund.

Basen er nå tilbake stilt og system-PIN er satt til **0000**.

Merknad

Alle håndsett er nå avmeldt og må oppmeldes på nytt. Alle innstillinger tilbake stilles til fabrikkinnstillingene.

Kundeservice og Assistanse

Har du spørsmål? Som Gigaset kunde kan du benytte deg av våre omfattende servicetilbud. Du finner hjelp i denne brukermanualen og ved hjelp av Servicesider på Gigaset online portal.

Vennligst registrer din telefon rett etter at du har kjøpt den, ved å gå inn på www.gigaset.com/no/service

Dette gir oss muligheten til å hjelpe med bedre service dersom du har spørsmål, eller en garanti sak. Din personlige bruker konto gir deg mulighet til å direkte kontakte vår service via mail.

På vår oppdaterte online service www.gigaset.com/no/service som alltid er tilgjengelig kan du finne:

- ◆ Utfyllende informasjon om våre produkter
- ◆ FAQ
- ◆ Søkebegrep for raskt å finne emner
- ◆ Compability database: Finn ut hvilken basestasjon og håndsett som kan kombineres.
- ◆ Produktsammenlikning: Sammenlikne funksjoner for flere produkter med hverandre.
- ◆ Nedlastingsmuligheter for brukermanualer og programvareoppdateringer
- ◆ E-post kontaktskjema til kundeservice

For mer avansert informasjon og personlig hjelp kan du ta kontakt med våre kundekonsulenter på hotline.

For reoperasjon, garanti eller reklamasjon:

Kundeservice Norge 22 70 84 00

(Oppstartskost 89 øre + 15 øre pr minutt fra fasttelefon linje. For samtaler fra mobil vil det gjelde egne priser.)

Vær oppmerksom på at hvis Gigaset Produktet selges av ikke autoriserte forhandlere i det nordiske markedet, produktet er kanskje ikke fullt kompatibel med det nordiske telenettet. Det er tydelig nevnt på boksen i nærheten av CE-merket, samt på undersiden av basestasjonen som landet / landene utstyret er utviklet for. Hvis utstyret brukes på en måte som er uforenlig med dette rådet, med instruksjoner i manualen og på selve produktet, kan dette få konsekvenser om betingelsene for garanti krav (reparasjon eller bytte av produkt).

For å benytte seg av garantien vil kjøperen bli bedt om å sende inn en kvittering som beviser kjøpsdatoen (datoen som garantiperioden starter) og type varer som er kjøpt.

Spørsmål og svar

Merk!


En utførlig beskrivelse av telefonen og dens funksjoner finner du på den vedlagte CDen og i internett under www.gigaset.com

Dersom det oppstår spørsmål når du bruker telefonen, står vi alltid til tjeneste under www.gigaset.com/service, døgnet rundt. I tillegg presenterer vi vanlige problemer og mulige løsninger nedenfor.

Oppmeldings- eller forbindelsesproblemer med et Bluetooth-headsett.

- ▶ Tilbakestill Bluetooth-headsettet (se brukerveiledningen for headsettet).
- ▶ Slett oppmeldingsdataene på håndsettet idet du avmelder enheten.
- ▶ Gjenta oppmeldingsprosedyren.

I displayet vises ingenting.

1. Håndsettet er ikke innkoblet.
 - ▶ Trykk **lenge** på svartasten .
2. Batteriet er tomt.
 - ▶ Lad batteriet eller skift det ut (→ s. 7).

I displayet blinker Ingen base.

1. Håndsettet er utenfor basens rekkevidde.
 - ▶ Reduser avstanden mellom håndsett og base.

Rekkevidden for basen er redusert fordi sparemodus er aktivert.
 - ▶ Slå av sparemodus (→ s. 19) eller reduser avstanden mellom håndsett og base.
2. Basen er ikke innkoblet.
 - ▶ Kontroller basens strømadapter (→ s. 5).

I displayet blinker Registrer håndsett.

Håndsettet er ikke oppmeldt på basen, eller det ble avmeldt.

- ▶ Meld opp håndsettet (→ s. 20).

Håndsettet ringer ikke.

1. Ringetonen er utkoblet.
 - ▶ Slå på ringetonen (→ s. 24).
2. Viderekobling er innstilt på Straks.
 - ▶ Slå av viderekobling.

Du hører ingen ringetone/summetone fra fastnettet.

Telefonledningen som ble levert med telefonen er ikke i bruk, eller den er erstattet av en ny ledning med feilaktig kontaktbelegging.

- ▶ Bruk alltid den vedlagte telefonledningen, eller pass på at du får riktig kontaktbelegging ved kjøp hos forhandler (→ s. 5).

Feiltone etter forespørsel om system-PIN.

Du har angitt feil system-PIN.

- ▶ Tilbakestill system-PIN til 0000 (→ s. 24).

Glemt system-PIN.

▶ Tilbakestill system-PIN til 0000 (→ s. 24).

Samtalepartneren hører deg ikke.

Du har trykket på displaytasten **Mikrof. av**. Håndsettet er «gjort stumt».

- ▶ Koble inn mikrofonen igjen (→ s. 15).

Nummeret til anroperen vises ikke til tross for CLIP.

Nummeroverføring er ikke aktivert.

- ▶ **Anroperen** må aktivere nummeroverføring (CLI) hos nettoperatoren.

Du hører en feiltone ved inntasting (synkende tonerekke).

Handlingen mislyktes / inntasting feilaktig.

- ▶ Gjenta fremgangsmåten.
Se på displayet og les eventuelt brukerveiledningen.

Du hører ikke nettpostkassen (telefonsvareren).

Hussentralen er innstilt med pulssignalering.

- ▶ Koble om hussentralen til tonesignalering.

Ansvarsfraskrivelse

Noen displayer kan inneholde piksler som blir aktivert eller deaktivert. Da en piksel består av tre underpiksler (rød, grønn, blå), kan det også oppstå fargeavvik i pikslene.

Dette er normalt og ikke et tegn på en feilfunksjon.

Bruksområde

Denne enheten er tilpasset for bruk i det analoge telefonnettet i Norge.

Lands-spesifikke krav er tatt høyde for.

Vi, Gigaset Communications GmbH, erklærer at denne enheten er i tråd med de krav og andre relaterte reguleringer som er befestet i Directive 1999/5/EC.

En kopi av 1999/5/EC Declaration of Conformity er tilgjengelig på denne nettsiden www.gigaset.com/docs

CE 0682

Bluetooth Qualified Design Identity

For ditt Gigaset SL78H er Bluetooth QD ID: B013322.

Miljø

Vår miljøpolicy

Vi - Gigaset Communications GmbH – bærer et bedriftsmessig ansvar og er engasjert i å skape en bedre verden. Våre ideer, teknologier og vår handel tjener menneskene, samfunnet og omverdenen. Et mål for vår verdensomspennende virksomhet er en varig sikring av livsgrunlaget for mennesker. Vi bekjenner oss til et produktansvar som omfatter hele produktets levetid. Allerede ved produkt- og prosessplanleggingen blir miljøvirkningene for produktene vurdert, inkludert tilvirkning, drift, bruk, service og deponering.

Du finner også info på Internett under www.gigaset.com om miljøvennlige produkter og teknikker.

Miljøstyresystem



Gigaset Communications GmbH er sertifisert i henhold til internasjonale normer EN 14001 og ISO 9001.

ISO 14001 (miljø): sertifisert siden september 2007 ved TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kvalitet): sertifisert siden 17.02.1994 ved TÜV SÜD Management Service GmbH.

Økologisk energiforbruk

Bruken av ECO DECT (→ s. 19) sparer energi og gir derved et aktivt bidrag til miljøvern.

Deponering

Ikke kast batteriene i husholdningsavfallet. Du kan få mer informasjon om avhending av brukte apparater og batterier hos kommunen, renovasjonsselskapet eller hos forhandleren du kjøpte produktet av.

Alle elektriske og elektroniske apparater skal avhendes atskilt fra husholdningsavfall hos kommunens deponi.



Hvis et produkt er forsynt med symbolet av en avfallsbeholder med overstrekning, hører den inn under europeisk retningslinje 2002/96/EC.

Korrekt avhending og separat oppsamling av brukte apparater er med på å forebygge potensielle miljø- og helseskader. Dette er en forutsetning for gjenbruk og gjenvinning av brukte elektriske og elektroniske apparater.

Utførlig informasjon om avhending av brukte apparater får du hos din kommune, renovasjonsselskapet eller hos forhandleren der produktet ble kjøpt.

Stikkordregister

| | |
|------------------------------------|--------|
| A | |
| Anrop | |
| besvare | 15 |
| ekstern | 15 |
| liste | 18 |
| Automatisk | |
| anropssvar | 15 |
| Avmelding (håndsett) | 21 |
| Avslutte samtale | 15 |
| Avslutt-tast | 1, 15 |
| B | |
| Babyalarm | 21 |
| Base | |
| innstilling | 24 |
| oppstilling | 6 |
| system-PIN-kode | 24 |
| tilkobling | 5 |
| Batteri | |
| lading | 1, 9 |
| sette inn | 7 |
| symbol | 1 |
| visning | 1 |
| Beskjeder | |
| tast | 1 |
| Bilde | |
| CLIP | 16 |
| Bruksområde | 27 |
| C | |
| CLIP-bilde | 16 |
| D | |
| DECT-sparemodus | 19 |
| Deponering | 27 |
| Displaytaster | 1 |
| Driftstid, håndsett | |
| i babyalarmmodus | 21 |
| E | |
| Endre | |
| handsfreevolum | 23 |
| måltelefonnummer | 22 |
| navn på et håndsett | 21 |
| ringetone | 23 |
| system-PIN-kode | 24 |
| telefonrørvolum | 23 |
| Endre PIN-kode | 24 |
| system-PIN-kode | 24 |
| Endre system-PIN-kode | 24 |
| F | |
| Feilsøking (alm.) | 26 |
| Firkanttast | 1 |
| Følsomhet (babyalarm) | 22 |
| H | |
| Handsfree | 15 |
| tast | 1 |
| Hjelp | 26 |
| Høreapparater | 4 |
| Håndsett | |
| avmelding | 20, 21 |
| bruke flere | 20 |
| bruke til babyalarm | 21 |
| endre navn | 21 |
| handsfreevolum | 23 |
| innstilling | 23 |
| oppmelding | 20 |
| slå av mikrofonen | 15 |
| ta i bruk | 7 |
| telefonrørvolum | 23 |
| K | |
| Kundeservice og Assistanse | 25 |
| L | |
| Lagringsplass | |
| televokbok/prefiksliste | 17 |
| Liste | 16 |
| anropsliste | 18 |
| prefiksliste | 16 |
| tapte anrop | 18 |
| Lyd: se Ringetone | |
| M | |
| Manuell repetisjon | 17 |
| Medisinsk utstyr | 4 |
| Meny | |
| oversikt | 12 |
| Mikrofon | 1 |
| Miljø | 27 |
| Måltelefonnummer (babyalarm) | 22 |
| N | |
| Navn | |
| på håndsett | 21 |
| Nummer | |
| lagre i telefonboken | 16 |
| målnummer ved babyalarm | 22 |

O

| | |
|------------------------------|----|
| Oppføring | |
| velge fra telefonbok | 16 |
| Oppmelding av håndsett | 20 |
| Oppmeldingstast | 2 |
| Oppmerksomhetstone | 24 |
| Oppringing | |
| med kortvalg | 17 |
| prefiksliste | 17 |
| telefonbok | 17 |
| Oppstilling, base | 6 |

P

| | |
|------------------------|----|
| Pagingtast | 2 |
| Pakningsinnhold | 5 |
| Prefikslistetast | 1 |
| Prefiksnumre | 16 |
| På/av-tast | 1 |

R

| | |
|----------------------------|----|
| Rekkevidde | 6 |
| Repetisjon | 17 |
| Ringetone | |
| endre | 23 |
| stille inn lydstyrke | 23 |
| R-tast | 1 |

S

| | |
|---------------------------------------|--------|
| Samtale | |
| avslutte | 15 |
| eksternt | 15 |
| Samtalevarighet | 15 |
| Slumremodus | 20 |
| Slå av | |
| babyalarm | 22 |
| Slå av mikrofonen på håndsettet | 15 |
| Slå på | |
| babyalarm | 22 |
| SMS-liste | 18 |
| Snarvei | 12 |
| Sparemodus | 19 |
| Sparemodus+ | 19 |
| Spørsmål og svar | 26 |
| Still inn dato | 10, 14 |
| Still klokkeslett | 10, 14 |
| Stjernetast | 1 |
| Strømadapter | 4 |
| Styretast | 1 |
| Svartast | 1, 15 |

Symbol

| | |
|---------------------------|----|
| ringetone | 24 |
| vekkerklokke | 20 |
| Søke i telefonboken | 16 |

T

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Ta i bruk | |
| håndsett | 7 |
| Tapte anrop | 18 |
| Tast 1 (hurtigvalg) | 1 |
| Taster | |
| avslutt-tast | 1, 15 |
| beskjedtast | 1 |
| displaytaster | 1 |
| firkanttast | 1 |
| handsfreetast | 1 |
| hurtigvalg | 1 |
| kortvalg | 17 |
| prefiksliste | 1 |
| på/av-tast | 1 |
| R-tast | 1 |
| stjernetast | 1 |
| styretast | 1 |
| svartast | 1, 15 |
| Telefonbok | 16 |
| administrering av oppføringer | 17 |
| lagre oppføring | 16 |
| Telefonering | |
| besvare anrop | 15 |
| eksternt | 15 |

V

| | |
|---------------------------------|----|
| Vekkerklokke | 20 |
| VIP (telefonbokoppføring) | 16 |
| Visning | |
| lagringsplass | |
| (telefonbok/prefiksliste) | 17 |
| Visning av ladetilstand | 1 |

Volum

| | |
|-----------------------------------|----|
| handsfreevolum for håndsett | 23 |
| høytaler | 23 |
| innstilling | 23 |
| ringetone | 23 |
| øretelefon | 23 |
| øretelefonvolum | 23 |

Z

| | |
|-----------------------|----|
| Øretelefonmodus | 15 |
| Øretelefonvolum | 23 |

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, D-46395 Bocholt

© **Gigaset Communications GmbH 2011**

All rights reserved. Subject to availability.

Rights of modification reserved.

www.gigaset.com