


Bli kjent med telefonen

Du har en ALCATEL 4034 REFLEXES digital telefon. Det store displayet, programmerbare taster og et alfabetisk tastatur gjør det enkelt å bruke telefonen og hjelper deg slik at du kan utnytte de mange funksjonene optimalt.

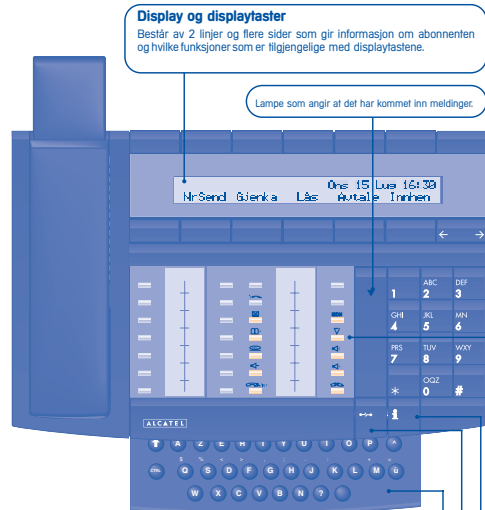

Display og displaytaster

Består av 2 linjer og flere sider som gir informasjon om abonnenten og hvilke funksjoner som er tilgjengelige med displaytastene.

Lampe som angir at det har kommet inn melding.

Ikoner og programmerbare taster

For å anrope en abonnent, aktivere en tjeneste eller styre anrop.

- Oppringning pågår (blinker).
- Samtale pågår.
- Samtale venter.
- Samtale satt på hold i gruppe.

Funksjonsikoner

- Aktivert funksjon.
- Funksjon som krever en handling.
- Opplatt telefon eller linje.

Certaines touches de fonction sont pré-programmées :

- Viderekopler anrop til en annen abonnent.
- Tilgang til forskjellige meldingsjenester
- Tilgang til egen telefonliste.
- Foreta et anrop til en ISDN-abbonent.
- Bla fra en side til en annen på displayet.
- Aktivere funksjonen "Ringte viha naun".

Audiotaster

- for å dele samtalen med en annen person
- for å senke lyden i HT eller i røret
- for å skru opp lyden i HT eller i røret
- Dempes dersom korrespondenten ikke kan høre deg intercom, svare en intern oppringning uten å ta avrøret.
- Høyttalende: for å ta en linje eller svare på et anrop uten å ta av røret

Til informasjon eller endring av programmeringen.

For å avslutte en samtale eller en programmering


Alfabetisk tangentbord

Skyddas av en lucka, medger oppringning med navn, meddelandjenester og programmering. Oppna den genom att trycka på den øvre delen.

Sette på plass merkelappene for de forhåndsprogrammerte tastene

Det leveres ferdigtrykkede merkelapper med telefonapparatet, som skal plasseres under de programmerbare tastene.

- Hev nederste del av apparatet.
- Hev dekslet på tastskiven.
- Skyv din påtrykte merkelapp på plass.
- Skyv først øverste del av dekslet på plass, deretter trykker du ned underste del av apparatet.

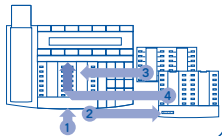

FORSTÅ TELEFONAPPARATET

Alfabetisk tastatur for anrop via navnevalg

Tast navnet til abonnenten direkte inn : navnet vises, etterfulgt av tilsvarende nr. i listen.

Du kan bruke følgende displaytaster :



JUSTERE TELEFONAPPARATET

Justere kontrasten i displayet og for ikonene



Velge ringtone og justere lydstyrken



Valg av språk



Låse/låse opp telefonapparatet



ANROP

Foreta et anrop



Motta et anrop



Avslutte en samtale




Anrop til eksternt nummer



Anrop til internt nummer



Foreta anrop ved hjelp av telefonliste



Gjenta nummer



Lagre et nummer eller bli tilbakekalling



ALCATEL OFFICE*

Tabell over funksjonskoder

For å kunne aktivere en funksjon, må koden til denne funksjonen testes inn på nummerstaturet

Funksjon	Implisitt kode	Din kode	Funksjon	Implisitt kode	Din kode
Anrop - vikårlig apparat	100 til 227		Opphev viderekopling av typen 'Følg meg'	#22#	
Anrop til innleidingscenter			Overføring av et telefonapparat		87#
Automatisk tilbakekalling ved opplatt	5		Parkere anrop/innhentet parkert anrop	*81#	
Beskyttelse mot innlytting	*76#		Personsak	*85#	
Definert brudd	*65#		Programmeringsmodus	*88#	
Dirigert viderekopling	*21#		Prosjektkode		
Distribusjonsgruppe	*#11#	*#B	Selektiv viderekopling	*#27#	
Derspør			Senk lydstyrke		9
DTMF - tonesignaler	*69# og C		Substitusjon (prosjektkode)		
Felles kortnumre	8000 til 8399		Svare på felles ringetokke	*83#	
Gjenta sist slåtte nummer	*#0		Svare på personsak	*84#	
Gruppeanrop	540 til 565		Taksertingsinformasjon (reserverte koder)	*66# og *66*	
Ikke forstyr	*42#		Tekstmeldingscenter (ussatt tilbakekalling)	*91#	
Innhente anrop - vikårlig apparat	*82#		Tildele linje		
Innhente anrop innen innhenggruppe	*82#		Tilsetningsinformasjon		
Innlyt	8		Tilgang til hovedoperatør	0	
Innmelding i gruppe	*48#		Tilgang til sekundæroperatør	500 til 534	
Innring	*55#		Utmelding av gruppe	*48#	
Konferanse	3		Utskifting av et telefonapparat	877	
Konsultere ventende anrop	##		Veksle	4	
Låse/låse opp telefonapparatet	*71#		Viderekopling av gruppeanrop	*26#	
Opphev alle viderekoplinger	*21#		Viderekopling av typen 'Følg meg'	*22#	
Opphev automatisk tilbakekalling	*37#		Viderekopling til personsaker	*24#	
Opphev dobbel samtale	1		Viderekopling ved opplatt	*67#	

Med telefonapparatet kan du få tilgang til flere ulike funksjoner. Dette avhenger likevel av versjonen eller konfigurasjonen av systemet. Du kan programmere tastene og trykke nye merkelapper. Se installasjonshettet eller ta kontakt med distributøren.

Navn: Telefonapp.nr:
 Faxnr.: GSM-nr.:
 E-mail adresse:

Alcatel Business Systems forbeholder seg retten til uten varsel å endre sine produkter til fordel for kundene.
 Alcatel Business Systems - 56, avenue Jean-Jaures - 92707 Colombes Cedex R.C. Paris 602 033 185

BEHANDLE FLERE ANROP

Anrop til en annen abonnent

For å anrope en annen abonnent mens en samtale pågår.



Motta et annet anrop

Du snakker i telefonen samtidig som en annen person prøver å få latt i deg.



Overføre et anrop

For å overføre abonnenten til et annet telefonapparat mens du snakker i telefonen.



Gå fra en samtale til en annen (veksle)

Du snakker telefonen, en annen samtale er satt på venting. For å ta den andre samtalen:



Samtale med to abonnenter samtidig (konferanse)

Du er i en samtale mens en annen er satt på venting.



TILPASSE TELEFONAPPARATET TIL EGNE BEHOV

Programmere personlig kode

Standardkoden for telefonapparatet er 1515.



Endre verdien for en tast



Programmere egen telefonliste



ARBEIDE I GRUPPE

Innhente et anrop

■ Til et annet telefonapparat som ringer



■ Til et telefonapparat i samme innhentingsgruppe



Motta anrop til andre telefonapparater



Svare på felles ringeklokke

For å svare på eksterne anrop beregnet på sentralbordet, hvis sentralbordspersonalet ikke er tilstede.




Foreta et anrop til høyttaleren til en abonnent

Hvis du har fått tillatelse til det, kan du "ta av røret" på telefonen til den aktuelle abonnenten på avstand.



Sile anrop



Sende en tekstmelding til en abonnent



gå til neste melding



■ Ekstern ISDN-abbonent

NÅR DU IKKE ER TILSTEDE - NÅR DU ER KOMMET TILBAKE

Viderekople anrop til et annet telefonapparat



Viderekople anrop til et talemeldingssenter (tilleggsutstyr)



Viderekople anrop av typen Følg meg

På den telefonen du ønsker at anropene skal viderekoples til.



Oppheve viderekoplinger



Avlese innkomne meldinger

Lampen på telefonapparatet angir at det har kommet inn meldinger.



viser antall innkomne meldinger



■ Talemeldinger (tilleggsutstyr)

